SB9102
Prvo izdanje
Март 2014

Laptop

E-priručnik

IN SEARCH OF INCREDIBLE

INFORMACIJE O AUTORSKIM PRAVIMA

Nijedan deo ovog uputstva, uključujući proizvode i softver koji su u njemu opisani, ne sme se reprodukovati, preneti, transkribovati, uskladištiti u sistemu za pronalaženje ili prevesti na bilo koji jezik ili na bilo koji način, osim dokumentacije koju kupac zadržava kao rezervnu kopiju, a bez prethodne pisane dozvole kompanije ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS OVO UPUTSTVO OBEZBEĐUJE "TAKVO KAKVO JE", BEZ BILO KAKVE GARANCIJE, BILO EKSPLICITNE ILI IMPLICIRANE, UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČENO NA IMPLICIRANE GARANCIJE ILI POGODNOSTI ZA PRODAJU ILI ODREĐENU SVRHU. ASUSOVI DIREKTORI, SLUŽBENICI, ZAPOSLENI ILI AGENTI NEĆE BITI ODGOVORNI NI ZA KAKVE INDIREKTNE, POSEBNE, SLUČAJNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI ŠTETE ZA GUBITAK PROFITA, GUBITAK BIZNISA, GUBITAK PODATAKA ILI KORIŠĆENJA, PREKID POSLOVANJA I SLIČNO), ČAK I UKOLIKO JE ASUS OBAVEŠTEN O MOGUĆNOSTI DA DO TAKVIH ŠTETA DOĐE USLED BILO KAKVOG DEFEKTA ILI GREŠKE U OVOM UPUTSTVU ILI SAMOM PROIZVODU.

Proizvodi i korporacijska imena koja se pojavljuju u ovom uputstvu mogu ali ne moraju biti registrovane trgovačke marke ili autorska prava odgovarajućih kompanija i koriste se samo radi identifikacije ili objašnjavanja u korist kupca, bez namere da se povrede.

SPECIFIKACIJE I INFORMACIJE SADRŽANE U OVOM UPUTSTVU NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZA INFORMATIVNO KORIŠĆENJE I PODLOŽNE SU PROMENI U BILO KOJE VREME BEZ PRETHODNOG OBAVEŠTAVANJA I NE TREBA IH SHVATITI KAO OBAVEZIVANJE OD STRANE ASUSA. ASUS NE PREUZIMA ODGOVORNOST ILI OBAVEZE ZA BILO KAKVE GREŠKE ILI NETAČNOSTI KOJE SE MOGU POJAVITI U OVOM UPUTSTVU, UKLJUČUJUĆI PROIZVODE I SOFTVER KOJI JE U NJEMU OPISAN.

Autorska prava © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Sva prava zadržana.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Može doći do određenih okolnosti gde, zbog greške kompanije ASUS ili onoga za šta je ona odgovorna, imate pravo na obeštećenje od strane kompanije ASUS. U svakom takvom slučaju, nezavisno od osnova pod kojima imate pravo na obeštećenje od kompanije ASUS, ASUS je odgovoran za ne više od telesnih povreda (uključujući smrt) i oštećenje vlasništva i materijalnog ličnog vlasništva ili bilo koje druge realne ili direktne štete do kojih je došlo usled propusta ili neispunjavanja zakonskih obaveza pod ovom garancijom, do navedene ugovorene cene za svaki proizvod.

ASUS će biti odgovoran isključivo za ili će vam nadoknaditi štetu za vaš gubitak, štete ili zahteve za obeštećenjem bazirane na ugovoru, deliktu ili kršenju pod ovom Izjavom o garanciji.

Ovo ograničenje takođe važi za prodavce i dobavljače ASUS proizvoda. To je maksimum za koji su ASUS, njegovi dobavljači i vaš prodavac kolektivno odgovorni.

NI POD KOJIM USLOVIMA ASUS NIJE ODGOVORAN ZA JEDNO OD SLEDEĆEG: (1) ZAHTEVE TREĆIH LICA PROTIV VAS ZA OŠTEĆENJA (2) GUBITAK ILI OŠTEĆENJE VAŠIH PODATAKA ILI ZAPISA; ILI (3) SPECIJALNE, SLUČAJNE, ILI INDIREKTNE ŠTETE ILI ZA BILO KAKVE EKONOMSKE POSLEDIČNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI GUBITAK PROFITA ILI UŠTEĐEVINE), ČAK I UKOLIKO ASUS, NJEGOVI DOBAVLJAČI ILI VAŠ PRODAVAC BUDU INFORMISANI O TOJ MOGUĆNOSTI.

SERVIS I PODRŠKA

Posetite našu internet prezentaciju na više jezika na adresi **http://support.asus.com**

Sadržaj

O ovom priručniku 7
Konvencije korišćene u ovom priručniku 9
Ikone 9
Tipografija 9
Bezbednosne mere predostrožnosti 10
Korišćenje notebook računara 10
Briga o notebook računaru 11
Pravilno odlaganje 12

Poglavlje 1:Podešavanje hardvera

Upoznavanje notebook računara 14
Pogled odozgo 14
Dno 17
Desna strana 19
Prednja strana 21
Prednja strana 23

Poglavlje 2: Korišćenje laptop

Zadnja strana 26
Instaliranje baterije. 26
Punjenje notebook računara 27
Podignite da biste otvorili poklopac ekrana. 29
Pritisnite dugme za napajanje. 29
Pokreti za tačped 30
Pomeranje pokazivača 30
Korišćenje aplikacije ASUS Smart Gesture 35
Omogućavanje pokreta za rotiranje 35
Omogućavanje pokreta sa tri prsta 37
Korišćenje pokreta sa rotiranjem i pokreta sa tri prsta 39
Korišćenje tastature 40

Funkcijski tasteri ... 40
Windows®8.1 tasteri ... 41
Tastatura kao numerička tastatura ... 41
Korišćenje optičke disk jedinice ... 42

Poglavlje 3: Rad sa operativnom sistemom Windows® 8.1

Prvo pokretanje ... 46
Windows® UI ... 47
Početni ekran ... 47
Windows® aplikacije ... 47
Vruće tačke ... 48
Dugme Start ... 51
Prilagođavanje početnog ekrana ... 53
Rad sa Windows® aplikacijama ... 54
Pokretanje aplikacija ... 54
Prilagođavanje aplikacija ... 54
Zatvaranje aplikacija ... 55
Pristupanje ekranu Aplikacije ... 56
Traka sa dugmadima ... 58
Funkcija kačenja ... 61
Druge tasterske prečice ... 63
Povezivanje sa bežičnim mrežama ... 65
Wi-Fi ... 65
Bluetooth ... 66
Avionski režim ... 67
Povezivanje sa ožičenim mrežama ... 68
Konfigurisanje PPPoE mrežne veze sa dinamičkom IP adresom ... 68
Konfigurisanje mrežne veze sa statičkom IP adresom ... 69
Isključivanje notebook računara ... 70
Postavljanje notebook računara u režim spavanja ... 70
Windows® 8.1 zaključani ekran ... 71
Da biste nastavili sa zaključanog ekrana ... 71
Prilagođavanje ekrana za zaključavanje ... 72

Poglavlje 4: ASUS aplikacije

USB Charger+ 76
Podešavanje granice brzog punjenja 76
ASUS FingerPrint 78
Korišćenje ASUS FingerPrinta 78
Podešavanja ASUS FingerPrinta 83
Modul pouzdane platforme (TPM) 85
Primena TPM-a 85
ASUSPRO Business Center* 87
Pristup ASUS Business Centeru 87
Početni ekran ASUSPRO Business Centera 88

Poglavlje 5: Samoispitivanje po uključenju (POST test)

Samoispitivanje po uključenju (POST test) 94
Korišćenje POST testa za pristup BIOS-u i rešavanje problema 94
BIOS 94
Pristupanje BIOS-u 94
Podešavanja BIOS-a 95
Troubleshoot (Rešavanje problema) 105
Refresh your PC (Osvežavanje računara) 105
Reset your PC (Vraćanje početnog stanja računara) 106
Advanced options (Napredne opcije) 107

Saveti i najčešća pitanja

Korisni saveti u vezi laptopa 110
Najčešća pitanja u vezi sa hardverom 111
Najčešća pitanja u vezi sa softverom 114

Dodaci

Informacije o DVD-ROM drajvu (za izabrane modele) 118
Informacije o Blue-ray ROM drajvu (za izabrane modele) 120

Saglasnost sa unutrašnjim modemom 120
Pregled 121
Deklaracija o kompatibilnost mreže 121
Bezglasna oprema 121
Izjava Federalne komisije za komunikacije 123
FCC Izjava o oprezu prilikom izloženosti radio frekvenciji (RF) 124
Deklaracija o saglasnosti (R&TTE Direktiva 1999/5/EC) 125
Upozorenje CE oznake 125
Bežični operativni kanal za različite domene 126
Francuski ograničeni bežični frekvencijski opsezi 126
UL bezbednosna obaveštenja 128
Zahtev za električnu bezbednost 129
Obaveštenja TV tjunera 129
REACH 129
Obaveštenje o proizvodu Macrovision korporacije 129
Sprečavanje oštećivanja sluha 129
Nordic Lithium Cautions (for lithium-ion batteries) 130
Bezbednosne informacije o optičkom drajvu 131
CTR 21 odobrenje (za laptop PC-je sa ugrađenim modemom) 132
ENERGY STAR proizvod koji ispunjava zahteve 134
Ekološka etiketa Evropske unije 134
Usklađenost sa propisima i deklaracija o globalnoj zaštiti životne sredine 135
ASUS Recikliranje / Usluge povraćaja 135

O ovom priručniku

Ovaj priručnik pruža informacije o hardverskim i softverskim funkcijama vašeg notebook računara, organizovane kroz sledeća poglavlja:

Poglavlje 1: Podešavanje hardvera

Ovo poglavlje sadrži detaljne informacije o hardverskim komponentama vašeg notebook računara.

Poglavlje 2: Korišćenje Laptopa

Ovo poglavlje prikazuje kako da koristite različite delove svog notebook računara.

Poglavlje 3: Rad sa operativnim sistemom Windows® 8.1

Ovo poglavlje pruža pregled korišćenja operativnog sistema Windows® 8.1 na vašem notebook računaru.

Poglavlje 4: ASUS aplikacije

Ovo poglavlje opisuje ASUS aplikacije koje su uključene uz operativni sistem Windows® 8.1 na vašem notebook računaru.

Poglavlje 5: Samoispitivanje po uključenju (POST test)

Ovo poglavlje prikazuje kako da koristite POST test da biste promenili podešavanja svog notebook računara.

Saveti i najčešća pitanja

Ovaj odeljak sadrži neke preporučene savete i najčešća pitanja u vezi sa hardverom i softverom koja će vam pomoću u održavanju i rešavanju uobičajenih problema sa laptopom.

Dodaci

Ovaj odeljak sadrži napomene i izjave o bezbednosti u vezi sa vašim notebook računarom.

Konvencije korišćene u ovom priručniku

Kako bismo istakli bitne informacije u okviru ovog priručnika, poruke smo predstavili na sledeći način:

VAŽNO! Ova poruka sadrži informacije od vitalnog značaja koje morate pratiti kako biste obavili određeni posao.

NAPOMENA: Ova poruka sadrži dodatne informacije i savete koji vam mogu pomoći pri obavljanju poslova.

UPOZORENJE! Ova poruka sadrži važne informacije koje morate pratiti zarad svoje bezbednosti pri obavljanju određenih poslova i kako biste sprečili oštećivanje svog notebook računara i komponenti.

Ikone

Sledeće ikone naznačavaju koje delove uređaja je moguće koristiti za izvršavanje serije poslova ili procedura na vašem notebook računaru.

= Koristite tačped.

= Koristite tastaturu.

Tipografija

Podebljano = Ovo naznačava meni ili stavku koja mora da bude izabrana.

Kurziv = Ovo ukazuje na odeljke u okviru ovog priručnika u kojima možete potražiti dodatne informacije.

Bezbednosne mere predostrožnosti

Korišćenje notebook računara

Ovaj laptop PC treba koristiti isključivo u sredinama sa ambijentalnom temperaturom između 5°C (41°F) i 35°C (95°F).

Pogledajte etiketu na dnu laptop PC-ja i proverite da se vaš adapter za struju slaže sa oznakom za jačinu.

Ne ostavljajte notebook računar u krilu ili u blizini nekog dela tela, u suprotnom može doći do neugodnosti ili povreda izazvanih izlaganjem toploti.

Nemojte koristiti oštećene kablove za napajanje, dodatke i druge periferne uređaje sa vašim notebook računarom.

Kada je uključen, vodite računa da ne prenosite i ne prekrivate notebook računar materijalima koji mogu smanjiti protok vazduha.

Ne stavljajte notebook računar na neravnu ili nestabilnu radnu površinu.

Svoj notebook računar možete da pošaljete kroz rendgenske mašine na aerodromu (koriste se na predmetima u ručnom prtljagu), ali ga ne izlažite magnetnim detektorima i palicama.

Obratite se svojoj avio kompaniji da biste se informisali o mogućnostima upotrebe određenih usluga i ograničenjima koja se moraju poštovati prilikom korišćenja notebook računara tokom leta.

Briga o notebook računaru

Isključite AC napajanje i uklonite bateriju (ukoliko je to moguće) pre čišćenja notebook računara. Koristite čist sunđer od celuloze ili tkaninu od meke kože navlaženu mešavinom neabrazivnog deterdženta i par kapljica tople vode. Uklonite preostalu vlagu sa notebook računara koristeći suvu krpu.

Ne koristite jake rastvore, kao što su razređivač, benzol i druge hemikalije, na ili u blizini notebook računara.

Ne stavljajte predmete na notebook računar.

Ne izlažite notebook računar dejstvu jakih magnetnih ili električnih polja.

Ne koristite u blizini tečnosti i ne izlažite notebook računar kiši ili vlazi.

Ne izlažite notebook računar prašnjavim sredinama.

Ne koristite notebook računar u blizini mesta na kojima se ispušta gas.

Pravilno odlaganje

NE bacajte laptop PC kao običan otpad. Ovaj proizvod je dizajniran tako da omogući ispravno ponovno korišćenje delova i može da se reciklira. Simbol sa precrtanom kantom sa točkićima znači da proizvod (električna, elektronska oprema i dugme ćelije baterije koje sadrži živu) ne treba odlagati kao obično smeće. Proverite lokalne regulative vezane za uklanjanje elektronskih proizvoda.

Ne bacajte bateriju kao obično smeće. Simbol precrtane kante sa točkićima ukazuje na to da bateriju ne treba odbacivati kao obično smeće.

Poglavlje 1: Podešavanje hardvera

Upoznavanje notebook računara

Pogled odozgo

NAPOMENA: Izgled tastature se može razlikovati u zavisnosti od regiona ili zemlje. Izgled laptopa se može razlikovati u zavisnosti od modela.

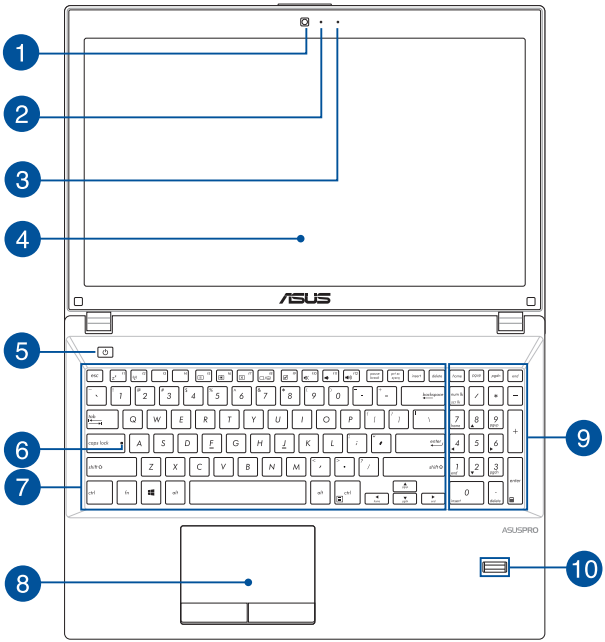

1 Kamera

Ugrađena kamera vam omogućava da snimate slike ili video zapise pomoću svog notebook računara.

2 Indikator kamere

Indikator kamere pokazuje kada se ugrađena kamera koristi.

3 Mikrofon

Ugrađeni mikrofon je moguće koristiti za video konferencije, glasovnu naraciju i snimanje jednostavnih audio zapisa.

4 Ekran

Ekran pruža izuzetne karakteristike prikaza za fotografije, video snimke i ostale multimedijalne datoteke na vašem notebook računaru.

5 Taster za napajanje

Pritisnite taster za napajanje da biste uključili ili isključili vaš notebook računar. Takođe možete koristiti taster za napajanje da biste stavili notebook računar u režim spavanja ili hibernacije ili ga probudili iz režima spavanja ili hibernacije.

U slučaju da notebook računar prestane da reaguje, pritisnite i držite taster za napajanje oko četiri (4) sekunde sve dok se notebook računar ne isključi.

6 Pokazatelj za velika slova

Ovaj indikator se pali kada se funkcija capital lock aktivira: Korišćenje capital locka vam omogućava da unosite velika slova (npr. A, B, V) pomoću tastature notebook računara.

7 Tastatura

Tastatura omogućava korišćenje tastera pune veličine u QWERTY rasporedu, uz udoban hod tastera prilikom kucanja. Takođe vam omogućava da koristite funkcijske tastere za brzi pristup Windowsu® i kontrolu multimedijalnih funkcija.

NAPOMENA: Izgled tastature se razlikuje u zavisnosti od modela ili zemlje.

8 Tačped

Tačped omogućava korišćenje višestrukih pokreta za navigaciju na ekranu, pružajući intuitivno korisničko iskustvo. Takođe oponaša funkcije regularnog miša.

NAPOMENA: Više detalja potražite u odeljku *Pokreti za tačped* u okviru ovog priručnika.

9 Numerička tastatura

Numerička tastatura se koristi za jednu od ove dve funkcije: za unos brojeva ili kao tasteri sa strelicama.

NAPOMENA: Više detalja potražite u odeljku *Numerička tastatura* u okviru ovog priručnika.

10 Senzor za otiske prsta

Ovaj ugrađeni senzor snima vaš otisak prsta i koristi ga za biometrijsku proveru identiteta prilikom prijavljivanja na sistem laptopa i druge programe unutar operativnog sistema Windows® 8.1.

NAPOMENA: Više detalja potražite u odeljku *ASUS otiske prsta* u okviru ovog priručnika.

Dno

NAPOMENA: Izgled dna se može razlikovati u zavisnosti od modela.

UPOZORENJE! Temperatura donje strane notebook računara se može promeniti iz tople u vruću tokom korišćenja ili prilikom punjenja baterije. Prilikom rada na notebook računaru, ne stavljajte ga na površine koje mogu da blokiraju otvore za ventilaciju.

VAŽNO! Temperatura donje strane notebook računara se može promeniti iz tople u vrelu tokom korišćenja ili prilikom punjenja baterije. Bateriju nije moguće rasklopiti.

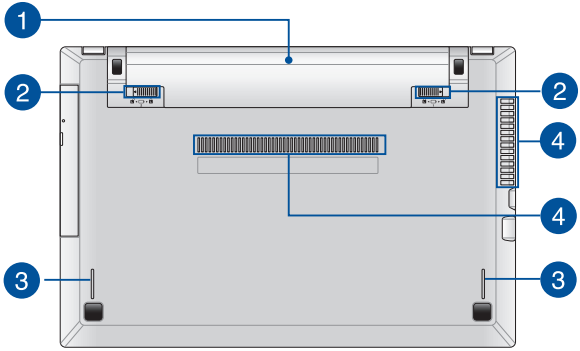

1 Baterija

Baterija se automatski puni kada je notebook računar povezan na izvor napajanja. Kada je napunjena, baterija omogućava napajanje notebook računara.

2 Opružna brava baterije

Opružna brava baterije automatski postavlja bateriju u odgovarajući položaj kada se ona umetne u odeljak.

VAŽNO! Brava treba da bude u otključanom položaju prilikom uklanjanja baterije.

3 Zvučnici

Ugrađeni audio zvučnici vam omogućavaju da čujete audio signal direktno iz laptopa. Audio funkcije ovog laptopa se kontrolišu putem softvera.

4 Otvori za ventilaciju

Otvori za ventilaciju omogućavaju da hladan vazduh uđe, a da topao vazduh izađe iz notebook računara.

UPOZORENJE! Vodite računa da papiri, knjige, odeća, kablovi ili drugi predmeti ne blokiraju neki od otvora za ventilaciju, u suprotnom može doći do pregrevanja.

Desna strana

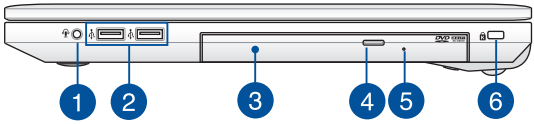

1 Port kombinovanog priključka za slušalice/mikrofon

Ovaj port vam omogućava da povežete notebook računar na zvučnike sa pojačalom ili slušalice. Takođe možete da koristite ovaj port za povezivanje notebook računara na eksterni mikrofon.

2 USB 2.0 port

USB (Universal Serial Bus) port je kompatibilan sa USB 2.0 ili USB 1.1 uređajima kao što su tastature, pokazivački uređaji, fleš memorije, eksterni hard diskovi, zvučnici, kamere i štampači.

3 Optički drajv

Optički uređaj vašeg notebook računara može da podržava više formata diskova kao što su CD i DVD diskovi, upisivi ili ponovo upisivi diskovi.

4 Dugme za izbacivanje diska iz optičkog uređaja

Pritisnite ovo dugme da biste izbacili ležište optičkog diska.

5 Rupica za ručno izbacivanje diska iz optičke disk jedinice

Otvor za ručno izbacivanje se koristi za izbacivanje ležišta uređaja u slučaju da elektronsko dugme za izbacivanje ne funkcioniše.

UPOZORENJE! Koristite otvor za ručno izbacivanje samo kada elektronsko dugme za izbacivanje ne funkcioniše.

NAPOMENA: Više detalja potražite u odeljku *Korišćenje optičke disk jedinice*, u okviru ovog priručnika.

6 Kensington® brava

Kensington® brava vam omogućava da osigurate vaš notebook računar pomoću Kensington® kompatibilnih proizvoda za sigurnost notebook računara.

Prednja strana

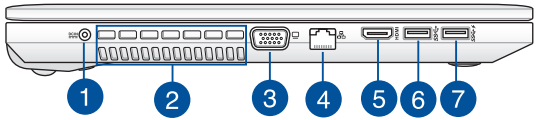

1 Ulaz za napajanje

Priključite priloženi adapter za napajanje u ovaj port da biste napunili bateriju i omogućili napajanje notebook računara.

UPOZORENJE! Adapter se može zagrejati i postati vruć tokom upotrebe. Vodite računa da ne prekrivate adapter i držite ga podalje od tela kada je povezan na izvor napajanja.

VAŽNO! Koristite samo priloženi adapter za napajanje da biste napunili bateriju i omogućili napajanje notebook računara.

2 Otvori za ventilaciju

Otvori za ventilaciju omogućavaju da hladan vazduh uđe, a da topao vazduh izađe iz notebook računara.

UPOZORENJE! Vodite računa da papiri, knjige, odeća, kablovi ili drugi predmeti ne blokiraju neki od otvora za ventilaciju, u suprotnom može doći do pregrevanja.

3 VGA port

Ovaj port vam omogućava da povežete vaš notebook računar sa eksternim displejom.

4 Port za LAN

Priključite mrežni kabl na ovaj port da biste obavili povezivanje na lokalnu mrežu.

5 HDMI port

Ovaj port služi za HDMI priključak i saglasan je sa HDCP standardom za reprodukciju HD DVD, Blu-ray i drugog zaštićenog sadržaja.

6 USB 3.0 port

Ovaj Universal Serial Bus 3.0 (USB 3.0) port omogućava brzinu prenosa do 5 Gbit/s i unazad je kompatibilan sa USB 2.0.

7 USB 3.0 port sa funkcijom USB Charger+

Ovaj Universal Serial Bus 3.0 (USB 3.0) port omogućava brzinu prenosa do 5 Gbit/s i unazad je kompatibilan sa USB 2.0. Ikona ⚡ ukazuje na to da ovaj port poseduje funkciju USB Charger+ koja vam omogućava da brzo punite mobilne uređaje čak i dok je laptop isključen.

NAPOMENA: Više detalja potražite u odeljku *USB Charger+* u okviru ovog priručnika.

Prednja strana

1 Pokazatelji statusa

Indikatori statusa pomažu pri identifikaciji trenutnog stanja notebook računara.

Indikator napajanja

Indikator napajanja će se upaliti pri uključivanju notebook računara, a lagano će da treperi kada je notebook računar u režimu spavanja.

Dvobojni indikator napunjenosti baterije

LED sa dve boje omogućava vizuelnu indikaciju statusa napunjenosti baterije. Pogledajte sledeću tabelu za detalje:

Boja	Status
Stalno zeleno	Laptop je priključen na izvor napajanja, njegova baterija se puni i napunjenost baterije je između 95% i 100%.
Stalno narandžasto	Laptop je priključen na izvor napajanja, njegova baterija se puni i napunjenost baterije je manja od 95%.
Trepćuće narandžasto	Laptop radi na bateriju i nivo napunjenosti baterije je manji od 10%.
Isključene lampice	Laptop radi na bateriju i nivo napunjenosti baterije je između 10% i 100%.

Pokazatelj aktivnosti drajva

Ovaj indikator se uključuje kada vaš notebook računar pristupa internim uređajima za skladištenje.

Bluetooth / Bežični pokazatelj

Ovaj indikator se pali kako bi naznačio da je Bluetooth funkcija notebook računara ili bežična LAN mreža omogućena.

2 Čitač memorijskih kartica

Ovaj ugrađeni čitač memorijskih kartica podržava MMC,i SD formate kartica.

Poglavlje 2: Korišćenje Laptopa

Zadnja strana

NAPOMENA: Ako vaš notebook računar nema instaliranu bateriju, koristite sledeće postupke za instalaciju.

Instaliranje baterije.

A. Pomerite opružnu bravu baterije u otključan položaj.

B. Ubacite bateriju pod uglom koji je prikazan kako bi ulegla na svoje mesto.

6-ćelijska litijum-jonska baterija

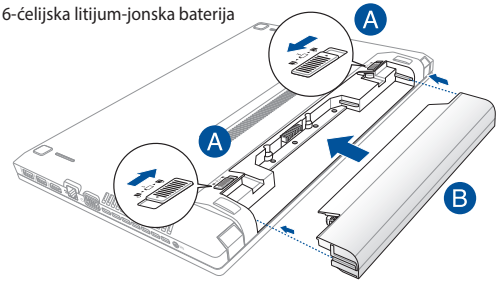

9-ćelijska litijum-jonska baterija

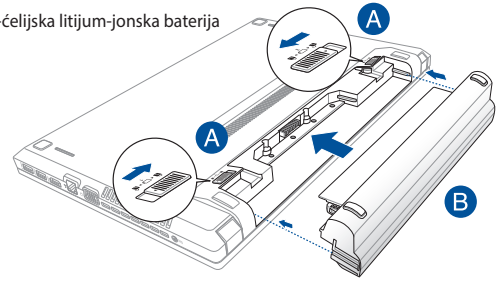

Punjenje notebook računara.

A. Povežite AC kabl za napajanje sa AC-DC pretvaračem.

B. Priključite AC adapter za napajanje u utičnicu koja obezbeđuje struju napona 100 V ~ 240 V.

C. Priključite DC priključak za napajanje u ulaz za (DC) napajanje notebook računara.

Punite notebook računar **3 sata** pre korišćenja po prvi put.

NAPOMENA: Izgled adaptera za napajanje se može razlikovati, u zavisnosti od modela i regiona.

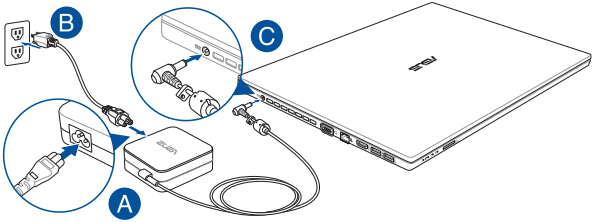

NAPOMENA!

Informacije o adapteru za napajanje:

- Ulazni napon: 100-240Vac
- Ulazna frekvencija: 50-60Hz
- Jačina izlazne struje: 3.42A (65W)
- Izlazni napon: 19Vdc

VAŽNO!

- Pronađite etiketu sa ulaznom/izlaznom specifikacijom na notebook računaru i uverite se da se slaže sa informacijama o ulaznoj/izlaznoj specifikaciji na adapteru za napajanje. Neki modeli notebook računara možda imaju više specifikacija izlazne struje, na osnovu dostupnog SKU-a.
- Uverite se da je vaš notebook računar povezan sa adapterom za napajanje pre nego što ga prvi put uključite.Toplo vam preporučujemo da koristite uzemljenu zidnu utičnicu prilikom korišćenja laptopa u režimu adaptera za napajanje.
- Utičnica mora da bude lako dostupna i blizu vašeg laptopa.
- Da biste isključili laptop sa njegovog glavnog izvora napajanja, isključite ga iz utičnice za napajanje.

UPOZORENJE!

Pročitajte sledeće mere opreza u vezi sa baterijom laptopa.

- Baterija koja se koristi u ovom uređaju može da predstavlja rizik od izazivanja požara ili hemijskih opekotina ukoliko se ukloni ili rastavi.
- Sledite oznake upozorenja radi sopstvene bezbednosti.
- Zamena baterije baterijom neodgovarajućeg tipa može da izazove eksploziju.
- Ne bacajte u vatru.
- Nikad ne pokušavajte da napravite kratak spoj sa baterijom laptopa.
- Nikad ne pokušavajte da rastavite i ponovo sastavite bateriju.
- Ukoliko dođe do curenja, prekinite upotrebu.
- Baterija i njeni delovi moraju da budu pravilno reciklirani ili odbačeni.
- Držite bateriju i druge sitne delove podalje od dece.

Podignite da biste otvorili poklopac ekrana.

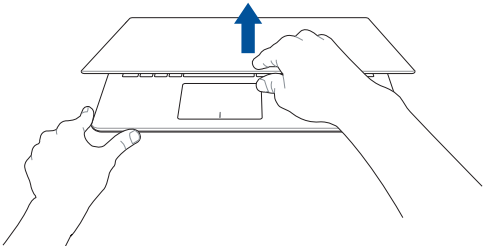

Pritisnite dugme za napajanje.

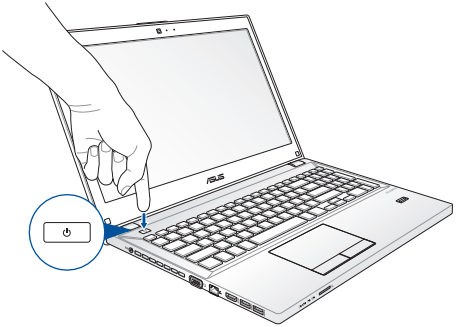

Pokreti za tačped

Pokreti vam omogućavaju da pokrećete programe i pristupate podešavanjima notebook računara. Pogledajte sledeće ilustracije prilikom korišćenja pokreta rukom na tačpedu.

Pomeranje pokazivača

Dodirnite bilo koje područje tačpeda da biste aktivirali njegov pokazivač, zatim prevucite prstom po tačpedu da biste pomerili pokazivač na ekranu.

Horizontalno prevlačenje

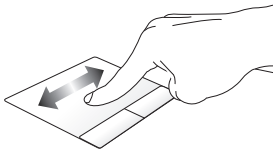

Vertikalno prevlačenje

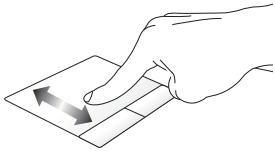

Dijagonalno prevlačenje

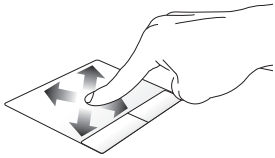

Pokreti s jednim prstom

Levi klik

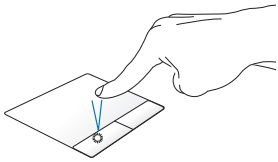

- Na početnom ekranu, kliknite na aplikaciju da biste je pokrenuli.
- U režimu prikaza radne površine, dvaput kliknite na aplikaciju da biste je pokrenuli.

Desni klik

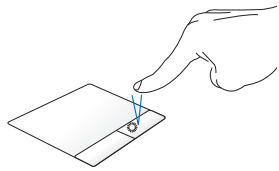

- Na početnom ekranu, kliknite na aplikaciju da biste je izabrali i pokrenuli traku sa postavkama. Takođe možete da pritisnete ovo dugme da biste pokranuli traku **All Apps (Sve aplikacije)**.
- U režimu prikaza radne površine, koristite ovo dugme da biste otvorili meni koji se dobija desnim klikom miša.

Tapnuti/dvaput tapnuti

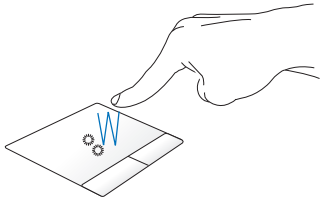

- Na Start ekranu, tapnite aplikaciju da biste je pokrenuli.
- U Desktop režimu, dvaput tapnite stavku da biste je pokrenuli.

Prevuci i otpusti

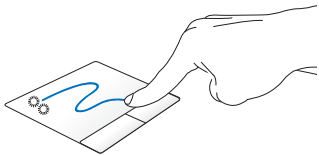

Dvaput tapnite na stavku, zatim prevucite istim prstom bez njegovog podizanja sa tačpeda. Da biste otpustili stavku na novu lokaciju, podignite prst sa tačpeda.

Prevlačenje sa gornje ivice

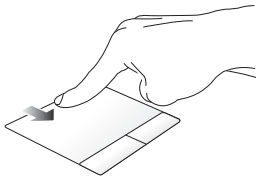

- Na Start ekranu prevucite sa gornje ivice da biste pokrenuli traku **All apps (sve aplikacije)**.
- U aplikaciji koja se izvodi, prevucite sa gornje ivice da biste pogledali njen meni.

Prevlačenje duž leve ivice

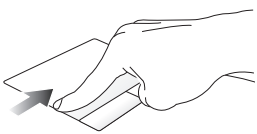

Prevucite sa leve ivice da biste promenili redosled aplikacije koje se izvode.

Prevlačenje duž desne ivice

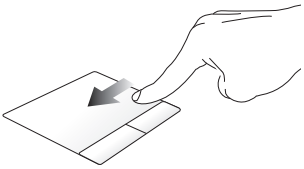

Prevucite desnu ivicu da biste otvorili **Charms bar (traku sa dugmadima)**.

Pokreti sa dva prsta

Pomeranje sa dva prsta (gore/dole)

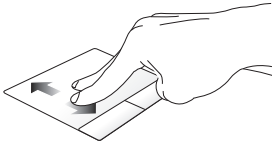

Prevucite dva prsta da biste pomerali nagore ili nadole.

Pomeranje sa dva prsta (levo/desno)

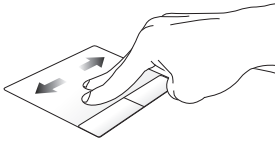

Prevucite dva prsta da biste pomerali nalevo ili nadesno.

Udaljivanje zuma

Sastavite dva prsta na tačpedu.

Približavanje zuma

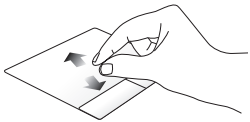

Raširite dva prsta na tačpedu.

Prevuci i otpusti

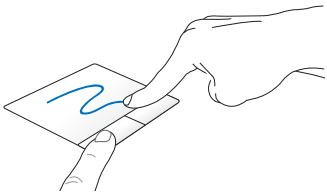

Odaberite stavku i zatim pritisnite i držite dugme za levi klik. Pomoću prsta prevucite niz tačped kako biste prevukli i otpustili stavku na novu lokaciju.

Korišćenje aplikacije ASUS Smart Gesture

ASUS Smart Gesture, aplikacija na vašem laptopu, dopušta vam da omogućite druge pokrete na tačpedu ili da onemogućite izabrane pokrete po sopstvenoj želji.

Omogućavanje pokreta za rotiranje

1. Na traci zadataka, na radnoj površini, kliknite na .

2. Dvaput kliknite na ikonu da biste pokrenuli aplikaciju ASUS Smart Gesture.

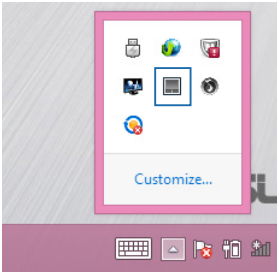

3. U prozoru ASUS Smart Gesture, potvrdite izbor opcije **Rotate (Rotiranje).**

4. Kliknite na **Apply (Primeni)** da biste sačuvali promene, a zatim kliknite na **OK (U redu)** da biste izašli iz prozora aplikacije ASUS Smart Gesture.

Omogućavanje pokreta sa tri prsta

1. Na traci zadataka, na radnoj površini, kliknite na .

2. Dvaput kliknite na ikonu da biste pokrenuli aplikaciju ASUS Smart Gesture.

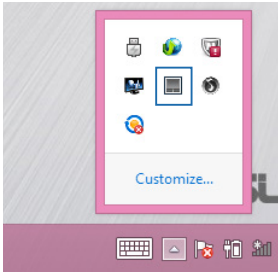

3. U prozoru ASUS Smart Gesture, potvrdite izbor pokreta koje želite da omogućite u okviru odeljka **Tri prsta.**

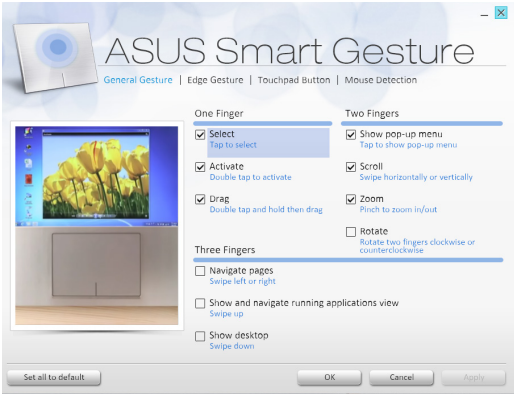

4. Kliknite na **Apply (Primeni)** da biste sačuvali promene, a zatim kliknite na **OK (U redu)** da biste izašli iz prozora aplikacije ASUS Smart Gesture.

Korišćenje pokreta sa rotiranjem i pokreta sa tri prsta

Rotiraj

Sa jednim prstom nepomičnim na tačpedu, rotirajte drugi prst u smeru kazaljke na satu ili suprotnom.

Prevucite nalevo ili prevucite nadesno

Prevucite tri prsta nalevo ili nadesno da biste listali stranice.

Prevlačenje nagore

Prevucite tri prsta nagore radi prikaza svih pokrenutih aplikacija.

Prevlačenje nadole



Prevucite tri prsta nadole radi prikaza radne površine.

Korišćenje tastature

Funkcijski tasteri

Funkcijski tasteri na tastaturi notebook računara mogu da pokreću sledeće komande:

postavlja notebook računar u **Sleep mode (Režim spavanja)**

uključuje ili isključuje **Airplane mode (Avionski režim)**

NAPOMENA: Kada je uključen, **Airplane mode (Avionski režim)** onemogućava korišćenje bežičnog umrežavanja.



smanjuje osvetljenje ekrana

povećava osvetljenje ekrana

isključuje ekran

Aktivira podešavanja drugog ekrana

NAPOMENA: Uverite se da je drugi ekran povezan sa notebook računarom.

Omogućuje ili onemogućuje tačped

Uključuje ili isključuje zvučnik

fn + f11 Smanjuje jačinu zvuka na zvučniku

fn + f12 Povećava jačinu zvuka na zvučniku

Windows®8.1 tasteri

Na tastaturi vašeg notebook računara postoje dva specijalna Windows® tastera koja se koriste na sledeći način:

Pritisnite ovaj taster da biste se vratili na Start ekran. Ako se već nalazite na Metro Start ekranu, pritisnite ovaj taster da biste se vratili na poslednju aplikaciju koju ste otvorili.

Pritisnite ovaj taster da biste simulirali funkcije desnog klika.

Tastatura kao numerička tastatura

NAPOMENA: Izgled numberičke tastature se može razlikovati u zavisnosti od modela ili teritorije, ali postupak njenog korišćenja ostaje isti.

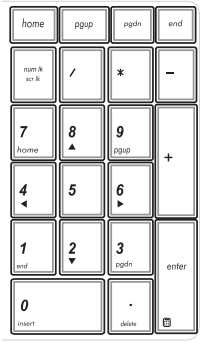

Numerička tastatura je dostupna na pojedinima modelima laptopa. Ovu tastaturu možete da koristite za unos brojeva ili kao tastere za usmeravanje pokazivača.

Pritisnite shift + num lk scr lk da biste se prebacili sa korišćenja ovih tastera za unos brojeva na njihovu originalnu funkciju u okviru tastature i obrnuto.

Korišćenje optičke disk jedinice

NAPOMENA:

- Lokacija dugmeta za elektronsko izbacivanje se može razlikovati u zavisnosti od modela notebook računara.
- Stvaran izgled optičke jedinice laptopa može takođe da se razlikuje u zavisnosti od modela, ali postupak korišćenja je isti.

Ubacivanje optičkog diska

1. Kada je notebook računar uključen, pritisnite dugme za elektronsko izbacivanje da biste delimično izbacili ležište optičke disk jedinice.

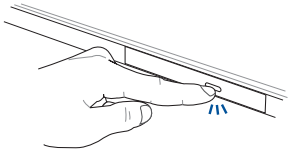

2. Pažljivo izvucite ležište disk jedinice.

VAŽNO! Vodite računa da ne dirate sočivo optičke disk jedinice. Pazite da ne dođe do zaglavljivanja predmeta ispod ležišta.

3. Držite disk sa strane, sa odštampanom stranom okrenutom ka gore, a zatim ga pažljivo postavite u središte.

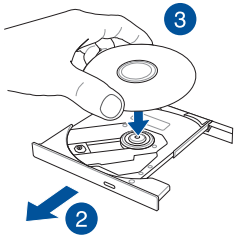

4. Pritisnite plastično središte diska tako da nalegne na središte optičke disk jedinice.

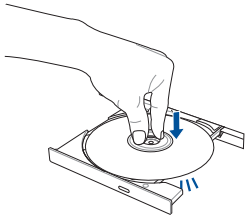

5. Pažljivo gurnite ležište da biste zatvorili optičku disk jedinicu.

NAPOMENA: Tokom čitanja podataka, zvuk vrtenja i vibriranja u optičkoj disk jedinici predstavlja normalnu pojavu.

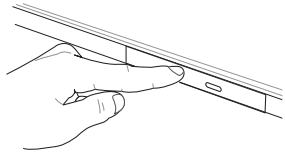

Rupica za ručno izbacivanje

Rupica za ručno izbacivanje se nalazi na vratašcima optičke disk jedinice i koristi se za izbacivanje ležišta optičke disk jedinice u slučaju da dugme za elektronsko izbacivanje ne funkcioniše.

Da biste ručno izbacili ležište optičke disk jedinice, umetnite ispravljenu spajalicu u rupicu za ručno izbacivanje kako bi se ležište otvorilo.

UPOZORENJE! Koristite rupicu za ručno izbacivanje samo kada dugme za elektronsko izbacivanje ne funkcioniše.

Poglavlje 3: Rad sa operativnim sistemom Windows® 8.1

Prvo pokretanje

Kada pokrenete računar po prvi put, serija ekrana će se pojaviti kako bi vas provela kroz konfigurisanje osnovnih podešavanja operativnog sistema Windows® 8.1.

Da biste pokrenuli notebook računar po prvi put:

1. Pritisnite taster za napajanje na notebook računaru. Sačekajte nekoliko minuta dok se ekran za podešavanje ne pojavi.
2. Se ekrana za podešavanje, odaberite jezik koji želite da koristite na notebook računaru.
3. Pažljivo pročitajte Uslove licenciranja. Izaberite **I accept (Prihvatam).**
4. Sledite uputstva na ekranu da biste konfigurisali sledeće osnovne stavke:
   - Personalizacija
   - Dolazak onlajn
   - Postavke
   - Vaš nalog
5. Nakon konfigurisanja osnovnih stavki, Windows® 8.1 će nastaviti sa instaliranjem aplikacija i željenih postavki. Obezbedite da laptop ostane uključen tokom postupka podešavanja.
6. Kada se podešavanje završi, pojaviće se početni ekran.

Windows® UI

Windows® 8.1 dolazi sa korisničkim interfejsom koji se bazira na pločicama, što vam omogućava da organizujete Windows® aplikacije i jednostavno im pristupite sa početnog ekrana. Takođe uključuje sledeće funkcije koje možete koristiti za vreme rada na notebook računaru.

Početni ekran

Početni ekran se pojavljuje nakon uspešnog prijavljivanja na korisnički nalog. Pomaže vam da organizujete sve potrebne programe i aplikacije na jednom mestu.

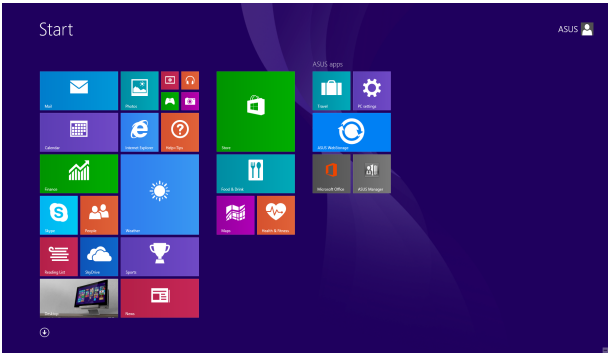

Windows® aplikacije

Ovo su aplikacije koje su zakačene na početni ekran i prikazane u vidu pločica radi lakšeg pristupa.

NAPOMENA: Neke aplikacije zahtevaju prijavljivanje na Microsoft nalog pre potpunog pokretanja.

Vruće tačke

Vruće tačke na ekranu vam omogućavaju da pokrećete programe i pristupate podešavanjima notebook računara. Funkcije ovih vrućih tačaka je moguće aktivirati pomoću tačpeda.

Vruće tačke na pokrenutoj aplikaciji

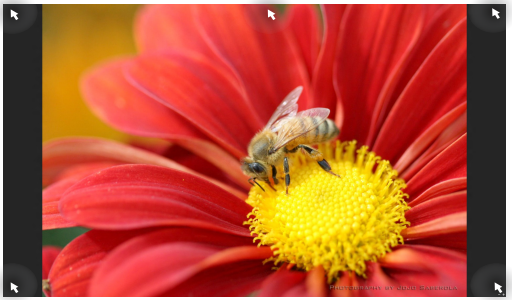

Vruće tačke na Početnom ekranu

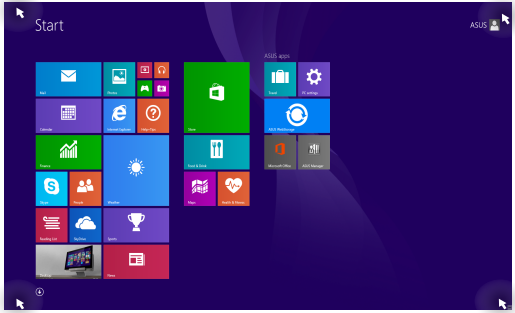

Vruća tačka	Radnja
gornji levi ugao	Zadržite pokazivač miša u gornjem levom uglu, a zatim tapnite na sličicu nedavno korišćene aplikacije da biste se vratili na tu pokrenutu aplikaciju. Ako ste pokrenuli više od jedne aplikacije, pomerite nadole kako bi se prikazale sve pokrenute aplikacije.
donji levi ugao	Sa ekrana pokrenutih aplikacija: Zadržite pokazivač miša u donjem levom uglu, a zatim tapnite na da biste se vratili na početni ekran. **NAPOMENA:** Takođe možete da pritisnete taster Windows na tastaturi da biste se vratili na početni ekran. Sa početnog ekrana: Zadržite pokazivač miša u donjem levom uglu, a zatim tapnite na da biste se vratili na tu aplikaciju.

Vruća tačka	Radnja
gornja strana	Zadržite pokazivač miša na gornjoj strani dok se ne promeni u ikonu ruke. Prevucite aplikaciju i otpustite je na novu lokaciju. **NAPOMENA:** Ova funkcija vruće tačke funkcioniše samo nad pokrenutom aplikacijom ili kada želite da koristite funkciju kačenja. Više detalja potražite pod Funkcija „Kačenje" u okviru *Rad sa Windows® aplikacijama*
gornji i donji desni ugao	Zadržite pokazivač miša u gornjem ili donjem desnom uglu da biste pokrenuli **Charms bar (Traku sa dugmadima).**

Dugme Start

Windows® 8.1 sadrži dugme Start koje vam omogućava da se prebacujete između dve najskorije otvorene aplikacije. Dugmetu Start možete da pristupite sa početnog ekrana, radne površine i bilo koje aplikacije koja je trenutno otvorena na ekranu.

Dugme Start na početnom ekranu

NAPOMENA: Boja dugmeta Start zavisi od postavki prikaza koje ste odabrali za početni ekran.

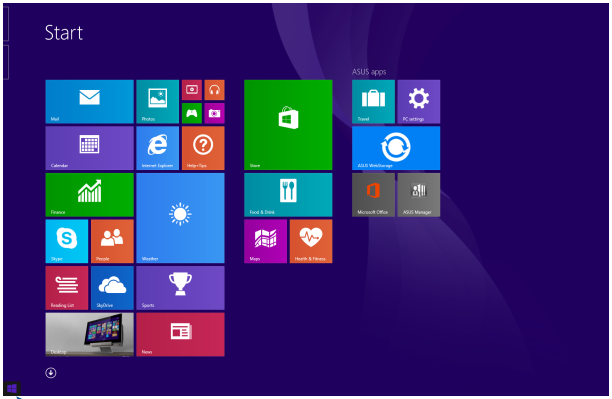

Stavite pokazivač miša u donji levi ugao početnog ekrana ili bilo koje otvorene aplikacije da biste dozvali dugme Start.

Dugme start u režimu radne površine

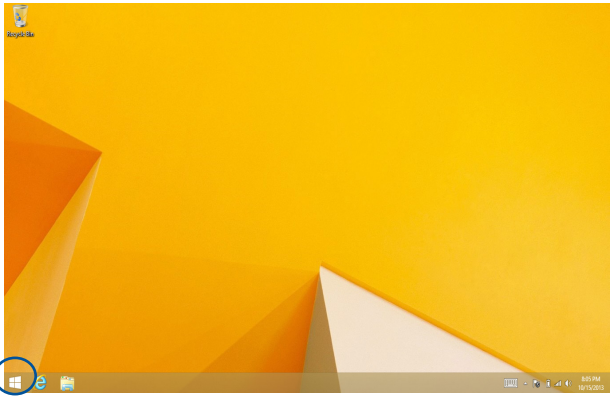

Kontekstni meni

Kontekstni meni se pojavljuje u vidu okvira sa opcijama za brzi pristup pojedinim programima sistema Windows®8.1 kada tapnete na dugme Start i zadržite prst na njemu.

Kontekstni meni sadrži i sledeći opcije za isključivanje laptopa: odjavljivanje, spavanje, isključivanje i ponovno pokretanje.

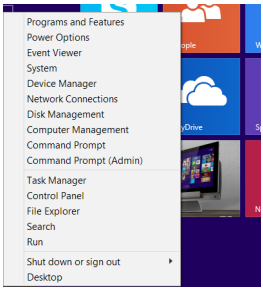

Prilagođavanje početnog ekrana

Windows® 8.1 vam takođe omogućava da prilagodite početni ekran, pristupite režimu radne površine odmah po podizanju sistema i prilagodite raspored aplikacija na ekranu.

Da biste prilagodili podešavanja početnog ekrana:

1. Otvorite radnu površinu.
2. Kliknite desnim tasterom miša bilo gde na traku zadataka, izuzev na dugme Start, da biste otvorili iskačući prozor.
3. Kliknite na **Properties (Svojstva)**, a zatim izaberite karticu **Navigation (Navigacija)** kako biste potvrdili izbor opcija navigacije i početnog ekrana koje želite da koristite.

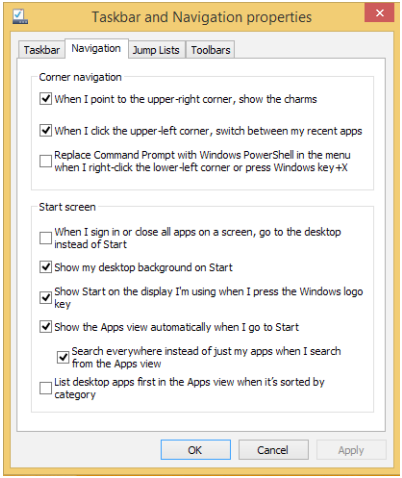
Taskbar and Navigation properties
Taskbar
Navigation
Jump Lists
Toolbars
Corner navigation
When I point to the upper-right corner, show the charms
When I click the upper-left corner, switch between my recent apps
Replace Command Prompt with Windows PowerShell in the menu when I right-click the lower-left corner or press Windows key+X
Start screen
When I sign in or close all apps on a screen, go to the desktop instead of Start
Show my desktop background on Start
Show Start on the display I'm using when I press the Windows logo key
Show the Apps view automatically when I go to Start
Search everywhere instead of just my apps when I search from the Apps view
List desktop apps first in the Apps view when it's sorted by category
OK
Cancel
Apply

4. Tapnite/kliknite na **Apply (Primeni)**da biste sačuvali nova podešavanja i izašli.

Rad sa Windows® aplikacijama

Koristite tačped ili tastaturu notebook računara da biste pokretali ili prilagođavali aplikacije.

Pokretanje aplikacija

Postavite pokazivač miša iznad aplikacije, a zatim kliknite na nju levim tasterom ili je jednom tapnite da biste je pokrenuli.

Dvaput pritisnite taster tab a zatim koristite tastere sa strelicama da biste pregledali aplikacije. Pritisnite enter da biste pokrenuli aplikaciju.

Prilagođavanje aplikacija

Aplikacije možete da premeštate, menjajte im veličinu ili ih otkačujete sa početnog ekrana pomoću sledećih koraka.

Premeštanje aplikacija

Da biste premestili aplikaciju, dvaput je tapnite i zatim prevucite i otpustite aplikaciju na novu lokaciju.

Promena veličine aplikacija

Kliknite desnim tasterom miša na aplikaciju da biste aktivirali njenu traku za podešavanja, a zatim tapnite na Resize i izaberite veličinu pločice aplikacije.

Otkačinjanje aplikacija

Kliknite desnim tasterom miša na aplikaciju da biste aktivirali traku **Customize (Prilagođavanje)**, a zatim tapnite na

.

Zatvaranje aplikacija

1. Pomerite pokazivač miša na vrh pokrenute aplikacije, a zatim sačekajte da se pokazivač promeni u ikonu ruke.
2. Prevucite i otpustite aplikaciju na dno ekrana da biste je zatvorili.

Sa ekrana pokrenute aplikacije, pritisnite kombinaciju tastera alt + f4.

Pristupanje ekranu Aplikacije

Pored aplikacija koje su već zakačene na početni ekran, takođe možete da otvarate druge aplikacije preko ekrana Aplikacije.

NAPOMENA: Aplikacije prikazane na ekranu mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela. Sledeći snimak ekrana je priložen samo kao referenca.

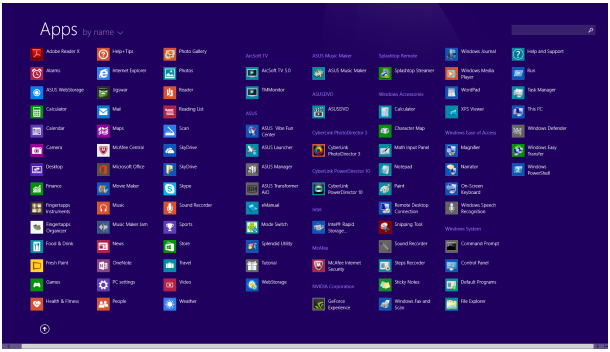

Pokretanje ekrana Aplikacije

Pokrenite ekran Aplikacije pomoću tačpeda ili tastature notebook računara.

Na početnom ekranu, kliknite na dugme .

Sa početnog ekrana, pritisnite taster , a zatim pritisnite taster .

Kačenje dodatnih aplikacija na početni ekran

Dodatne aplikacije možete zakačiti na početni ekran pomoću tačpeda.

1. Otvorite ekran „Sve aplikacije"
2. Kliknite desnim tasterom miša na aplikaciju koju želite da dodate na početni ekran.
3. Tapnite/kliknite na ikonu

da biste zakačili izabrane aplikacije na početni ekran.

Traka sa dugmadima

Traka sa dugmadima je traka sa alatkama koja se aktivira uz desnu ivicu ekrana. Sadrži različite alatke koje vam omogućavaju da delite aplikacije i pruža brz pristup prilagođavanju podešavanja notebook računara.

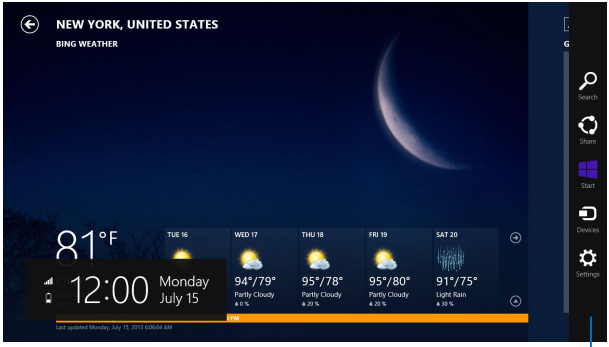

Traka sa dugmadima

Pokretanje trake sa dugmadima

NAPOMENA: Kada je pozovete, traka sa dugmadima će se prvo pojaviti kao skup belih ikona. Na slici iznad je prikazan izgled trake sa dugmadima po njenom aktiviranju.

Koristite tačped ili tastaturu notebook računara da biste pokrenuli traku sa dugmadima.

Pomerite pokazivač miša u gornji desni ili gornji levi ugao ekrana.

Pritisnite kombinaciju tastera + C .

Sadržaj trake sa dugmadima

Search (Pretraži)

Ova alatka vam omogućava da pretražujete datoteke, aplikacije ili programe na notebook računaru.

Share (Deli)

Ova alatka vam omogućava da delite aplikacije putem društvenih mreža ili e-pošte.

Start (Početak)

Ova alatka vas vraća na prikaz Početnog ekrana. Sa Početnog ekrana, pomoću ove alatke se takođe možete vratiti na nedavno otvorenu aplikaciju.

Devices (Uređaji)

Ova alatka vam omogućava da pristupate i delite datoteke sa uređajima koji su spojeni sa notebook računarom, kao što su spoljašnji ekran ili štampač.

Settings (Postavke)

Ova alatka vam omogućava da pristupite podešavanjima notebook računara.

Funkcija kačenja

Funkcija kačenja prikazuje dve aplikacije sa obe strane, omogućavajući vam da raditi ili prebacujete između aplikacija.

VAŽNO! Pre korišćenja funkcije kačenja, uverite se da je rezolucija ekrana vašeg notebook računara podešena na 1366×768 piksela ili više.

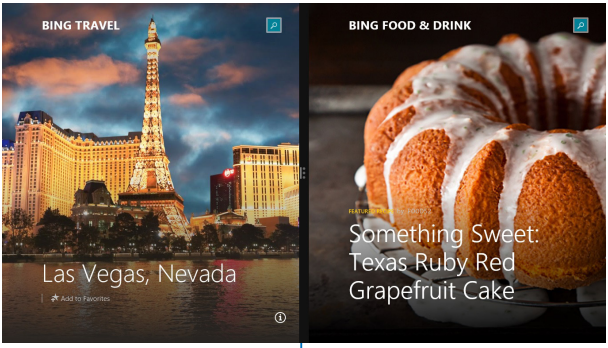

Traka za kačenje

Korišćenje funkcije kačenja

Koristite tačped ili tastaturu notebook računara da biste aktivirali i koristili kačenje.

1. Pokrenite aplikaciju koju želite da kačite.
2. Zadržite pokazivač miša u vrhu ekrana.
3. Kada se pokazivač promeni u ikonu ruke, prevucite aplikaciju na levu ili desnu stranu panela za prikaz.
4. Pokrenite još jednu aplikaciju.

1. Pokrenite aplikaciju koju želite da kačite.
2. Pritisnite i taster sa strelicom nalevo ili nadesno da biste zakačili aplikaciju u levo ili desno okno.
3. Pokrenite još jednu aplikaciju. Ona će automatski biti postavljena u prazno okno.

Druge tasterske prečice

Takođe možete da koristite sledeće prečice na tastaturi koje će vam pomoći prilikom pokretanja aplikacija i kretanja kroz Windows®8.1.

	Prebacuje između početnog ekrana i poslednje pokrenute aplikacije
	Pokreće radnu površinu
	Otvara prozor **This PC (Ovaj računar)** u režimu radne površine
	Otvara opciju **File (Datoteka)** sa dugmeta **Search (Pretraži)**.
	Otvara okno **Deljenje**
	Otvara okno **Postavke**
	Otvara okno **Uređaji**
	Aktivira ekran za otključavanje
	Umanjuje trenutno aktivni prozor

Otvara okno **Project (Projektuj)**

Otvara opciju **Everywhere (Svuda)**dugmeta **Search (Pretraži)**

Otvara prozor **Pokreni**



Otvara **Centar za lakše korišćenje računara**



Otvara opciju **Settings (Postavke)**dugmeta **Search (Pretraži)**

Otvara kontekstni meni dugmeta Start



Pokreće ikonu lupe i uvećava ekran

Umanjuje ekran



Otvara **Postavke naratora**

Povezivanje sa bežičnim mrežama

Wi-Fi

Pristupajte e-pošti, pregledajte Internet i delite aplikacije putem društvenih mreža pomoću Wi-Fi veze notebook računara.

VAŽNO! Uverite se da je **Airplane mode (Avionski režim)** isključen kako biste omogućili Wi-Fi funkciju notebook računara. Više detalja potražite u odeljku *Avionski režim* u okviru ovog priručnika.

Uključivanje Wi-Fi funkcije

Aktivirajte Wi-Fi na svom notebook računaru prateći sledeće korake:

1. Pokrenite **Charms bar (Traka sa dugmadima)**.
2. Tapnite/kliknite na

i zatim tapnite/kliknite na

.
3. Izaberite pristupnu tačku sa spiska dostupnih Wi-Fi veza.
4. Tapnite/kliknite na **Connect (Poveži se)** da biste uspostavili mrežnu vezu.

   NAPOMENA: Od vas će možda biti zatraženo da unesete sigurnosni ključ kako biste aktivirali Wi-Fi vezu.

5. Ako želite da omogućite deljenje između laptopa i drugih sistema koji podržavaju bežično umrežavanje, tapnite/kliknite na **Yes (Da)**. Tapnite/kliknite na **No (Ne)** ako ne želite da omogućite funkciju deljenja.

Bluetooth

Koristite Bluetooth da biste olakšali bežični prenos podataka između vašeg i drugih uređaja na kojima je Bluetooth funkcija omogućena.

VAŽNO! Uverite se da je Airplane mode (Avionski režim) isključen kako biste omogućili Bluetooth funkciju notebook računara. Više detalja potražite u odeljku *Avionski režim* u okviru ovog priručnika.

Uparivanje sa drugim uređajima na kojima je Bluetooth funkcija omogućena

Potrebno je da uparite svoj notebook računar sa drugim uređajima na kojima je Bluetooth funkcija omogućena da biste bili u mogućnosti da obavljate prenos podataka. Da biste to učinili, upotrebite tačped na sledeći način:

1. Pokrenite **Charms bar (Traka sa dugmadima)**.
2. Tapnite na

i zatim tapnite na **Change PC Settings (Promena postavki računara)**.
3. Pod **PC Settings (Postavke računara)**, izaberite **Devices (Uređaji)** i zatim tapnite na **Add a Device (Dodaj uređaj)** da biste pretražili uređaje na kojima je Bluetooth funkcija omogućena.
4. Izaberite uređaj sa spiska. Uporedite kôd na vašem notebook računaru sa kodom poslatim na odabrani uređaj. Ukoliko se podudaraju, tapnite na **Yes (Da)** da biste uspešno uparili notebook računar sa uređajem.

NAPOMENA: Kod nekih uređaja na kojima je Bluetooth funkcija omogućena, možda će od vas biti zatraženo da unesete kôd vašeg notebook računara.

Avionski režim

Airplane mode (Avionski režim) onemogućava bežičnu komunikaciju i na taj način vam omogućava da bezbedno koristite notebook računar prilikom leta.

Uključivanje avionskog režima

1. Pokrenite **Charms bar (Traka sa dugmadima)**.
2. Tapnite na

i zatim tapnite na

.
3. Pomerite klizač nadesno da biste uključili avionski režim.

Pritisnite fn + f2.

Isključivanje avionskog režima

1. Pokrenite **Charms bar (Traka sa dugmadima)**.
2. Tapnite na

i zatim tapnite na

.
3. Pomerite klizač nalevo da biste isključili avionski režim.

Pritisnite fn + f2.

NAPOMENA: Obratite se svojoj avio kompaniji da biste se informisali o mogućnostima upotrebe određenih usluga i ograničenjima koja se moraju poštovati prilikom korišćenja notebook računara tokom leta.

Povezivanje sa ožičenim mrežama

Možete da se povežete i sa ožičenim mrežama, kao što su lokalne mreže i širokopojasna veza sa Internetom, pomoću LAN porta na notebook računaru.

NAPOMENA: Obratite se svom dobavljaču internet usluge (ISP) za detalje ili mrežnom administratoru radi pomoći pri podešavanju veze sa Internetom.

Da biste konfigurisali podešavanja, uradite sledeće.

VAŽNO! Pre obavljanja sledećih radnji, uverite se da je putem mrežnog kabla uspostavljena veza između LAN porta na notebook računaru i lokalne mreže.

Konfigurisanje PPPoE mrežne veze sa dinamičkom IP adresom

1. Pokrenite **Desktop (Radna površina).**
2. Na traci zadataka operativnog sistema Windows® kliknite desnim tasterom miša na ikonu mreže i zatim tapnite na **Open Network and Sharing Center (Otvori aplikaciju „Centar za mrežu i deljenje”)**.
3. U prozoru aplikacije „Centar za mrežu i deljenje”, tapnite na **Change adapter settings (Promena postavki adaptera)**.
4. Kliknite desnim tasterom miša na svoju lokalnu mrežu, a zatim izaberite **Properties (Svojstva)**.
5. Tapnite na **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) [Internet protokol, verzija 4 (TCP/IPv4)]** i zatim tapnite na **Properties (Svojstva)**.

6. Tapnite **Obtain an IP address automatically (Automatski pribavi IP adresu)**, a zatim tapnite na **OK (U redu)**.

NAPOMENA: Nastavite sa sledećim korakom ukoliko koristite PPPoE vezu.

7. Vratite se na prozor **Network and Sharing Center (Centar za mrežu i deljenje)** i zatim tapnite na **Set up a new connection or network (Podešavanje nove veze ili mreže)**.
8. Izaberite **Connect to the Internet (Povezivanje sa Internetom)** i zatim tapnite na **Next (Dalje)**.
9. Tapnite na **Broadband (PPPoE) [Veza širokog propusnog opsega (PPPoE).**
10. Unesite svoje korisničko ime, lozinku i ime veze, a zatim tapnite na **Connect (Poveži se)**.
11. Tapnite na **Close (Zatvori)** da biste završili konfigurisanje.
12. Tapnite na na traci zadataka i zatim tapnite na vezu koju ste upravo napravili.
13. Unesite svoje korisničko ime i lozinku, a zatim tapnite na **Connect (Poveži se)** da biste započeli povezivanje na Internet.

Konfigurisanje mrežne veze sa statičkom IP adresom

1. Ponovite korake 1–5 iz odeljka *Povezivanje sa PPPoE mrežom pomoću dinamičke IP adrese***.**
2 Tapnite na **Use the following IP address (Upotrebi sledeću IP adresu)**.
3. Unesite IP adresu, podmrežnu masku i podrazumevani mrežni prolaz vašeg dobavljača internet usluge.
4. Ukoliko je potrebno, takođe možete da unesete adresu željenog DNS servera i adresu alternativnog DNS servera, a zatim da tapnete na **OK (U REDU).**

Isključivanje notebook računara

Notebook računar možete da isključite na neki od sledećih načina:

- Tapnite na

sa **Charms bar (Traka sa dugmadima)**, a zatim tapnite na

> **Shut down (Isključi)** da biste obavili normalno isključivanje.

- Sa ekrana za prijavljivanje, tapnite na

> **Shut down (Isključi).**

- Notebook računar možete isključiti i sa radne površine. Da biste to učinili, pokrenite radnu površinu, a zatim pritisnite kombinaciju tastera *alt + f4* da biste pokrenuli prozor za isključivanje. Izaberite **Shut Down (Isključivanje)** sa padajuće liste, a zatim izaberite **OK (U redu).**

- Ako notebook računar ne reaguje, pritisnite i držite dugme za napajanje najmanje četiri (4) sekunde dok se notebook računar ne isključi.

Postavljanje notebook računara u režim spavanja

Da biste postavili notebook računar u režim spavanja, jednom pritisnite taster za napajanje.

Notebook računar možete prebaciti u stanje spavanja i sa radne površine. Da biste to učinili, pokrenite radnu površinu, a zatim pritisnite kombinaciju tastera *alt + f4* da biste pokrenuli prozor za isključivanje. Izaberite **Sleep (Stanje spavanje)** sa padajuće liste, a zatim izaberite **OK (U redu).**

Windows® 8.1 zaključani ekran

Windows® 8.1 zaključani ekran će se pojaviti kada probudite laptop iz režima spavanja ili hibernacije. Takođe će se pojaviti i kada zaključate ili otključate Windows® 8.1.

Zaključani ekran može da se prilagodi za regulisanje pristupa operativnom sistemu. Možete da promenite promenite njegov pozadinski prikaz i pristupite pojedinim aplikacijama dok je laptop i dalje zaključan.

Da biste nastavili sa zaključanog ekrana

1. Dodirnite/kliknite tačped ili pritisnite bilo koji taster na tastaturi laptopa.
2. (opcionalno) Ako je vaš nalog zaštićen lozinkom, morate da unesete lozinku da biste nastavili na početni ekran.

Prilagođavanje ekrana za zaključavanje

Zaključani ekran možete da prilagodite tako da prikazuje vašu omiljenu fotografiju, projekciju foto-slajdova, ažuriranja aplikacija i omogućava vam brz pristup kameri laptopa. Da biste promenili podešavanja zaključanog ekrana, pročitajte sledeće informacije:

Izbor fotografije

1. Na traci sa dugmadima izaberite **Settings (Postavke).**
2. Izaberite **Change PC Settings (Promena postavki računara)** > **Lock screen (Zaključani ekran).**
3. Pod **Lock screen preview (Pregled zaključanog ekrana)**, kliknite na **Browse (Potraži)** da biste fotografiju koju želite da koristite kao pozadinu zaključanog ekrana.

Reprodukovanje projekcije slajdova

1. Na traci sa dugmadima izaberite **Settings (Postavke).**
2. Izaberite **Change PC Settings (Promena postavki računara)** > **Lock screen (Zaključani ekran).**
3. Pod **Lock screen preview (Pregled zaključanog ekrana)**, pomerite klizač **Play a slide show on the lock screen (Reprodukuj projekciju slajdova na zaključanom ekranu)** na **On (Uključeno).**
4. Pomerite nadole da biste prilagodili sledeće opcije projekcije slajdova na zaključanom ekranu:

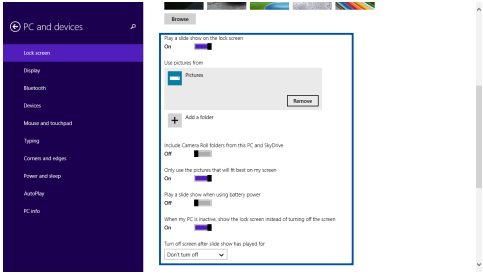

Dodavanje ažuriranja aplikacija

1. Na traci sa dugmadima izaberite **Settings (Postavke).**
2. Izaberite **Change PC Settings (Promena postavki računara)** > **Lock screen (Zaključani ekran).**
3. Pomerite nadole tako da vidite opciju **Lock screen apps (Aplikacije zaključanog ekrana)**.
4. Koristite sledeće opcije da biste dodali aplikacije čija ažuriranja želite da vidite na zaključanom ekranu:

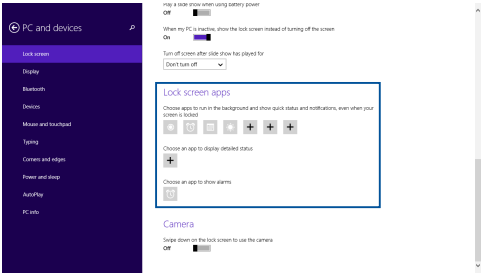
PC and devices
Lock screen
Display
Bluetooth
Devices
Mouse and touchpad
Typing
Corners and edges
Power and sleep
AutoPlay
PC info
Play a slide show when using battery power
Off
When my PC is inactive, show the lock screen instead of turning off the screen
On
Turn off screen after slide show has played for
Don't turn off
Lock screen apps
Choose apps to run in the background and show quick status and notifications, even when your screen is locked
Choose an app to display detailed status
Choose an app to show alarms
Camera
Swipe down on the lock screen to use the camera
Off

Aktiviranje kamere laptopa sa zaključanog ekrana

Na zaključanom ekranu možete da prevučete nadole da biste aktivirali i koristili kameru laptopa. Pratite sledeće korake da biste omogućili ovu opciju:

1. Na traci sa dugmadima izaberite **Settings (Postavke).**
2. Izaberite **Change PC Settings (Promena postavki računara)** > **Lock screen (Zaključani ekran).**
3. Pomerite nadole tako da vidite opciju **Camera (Kamera)**.
4. Pomerite klizač na **On (Uključeno).**

Poglavlje 4: ASUS aplikacije

USB Charger+

USB Charger+ vam omogućava da brzo punite uređaje pomoću USB 3.0 porta sa ikonom ⚡.

UPOZORENJE: U slučaju da dođe do pregrevanja priključenog uređaja, bez odlaganja ga isključite.

Podešavanje granice brzog punjenja

Podrazumevano, laptop može da podrži brzo punjenje putem USB Charger+ porta dok je u režimu adaptera za napajanje.

Pomoću USB Charger+ podešavanja, možete da podesite granicu brzog punjenja tako da možete da nastavite sa brzim punjenjem uređaja pomoću istog porta čak i dok laptop radi u režimu baterije ili dok je isključen.

NAPOMENA: Određeni modeli laptopova podržavaju brzo punjenje čak i u režimu spavanja, hibernacije ili isključenosti, u zavisnosti od SKU-a.

1. Na traci zadataka, na radnoj površini, kliknite na .
2. Kliknite na ikonu , a zatim kliknite na **Settings (Podešavanja).**

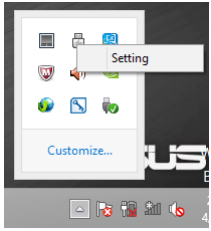

3. Pomerite klizač procenta ulevo ili udesno da biste postavili ograničenje za punjenje uređaja.

NAPOMENA: Podrazumevana granica je postavljena na 40%, ali možete da postavite granicu brzog punjenja na vrednosti od 20% do 99%.

4. Kliknite na **OK (U redu)** da biste sačuvali i izašli.

ASUS FingerPrint

Snimite biometrijske podatke o otisku na laptopovom senzoru za otiske pomoću aplikacije ASUS FingerPrint. Ova aplikacija vam omogućava da koristite biometrijske podatke o otisku za pristup sistemu i aplikacijama laptopa uz proveru identiteta korisnika.

Pomoću ove aplikacije možete da omogućite sledeće funkcije:

- Prevucite prst preko senzora za otiske da biste se po uključivanju računara prijavili na operativni sistem Windows® bez unošenja lozinke.
- Podesite ključ za uključivanje kao rezervi način pristupa uz biometrijske podatke o otisku.
- Uvezite ili sačuvajte druge biometrijske podatke o otisku koje želite da koristite za prijavljivanje na laptop i njegove sistemske programe.

Korišćenje ASUS FingerPrinta

Napravite biometrijske podatke o otisku prateći sledeće korake:

1. Otvorite ekran Aplikacije i u listi aplikacija, pod **ASUS**, kliknite na ikonu **ASUS FingerPrint.**

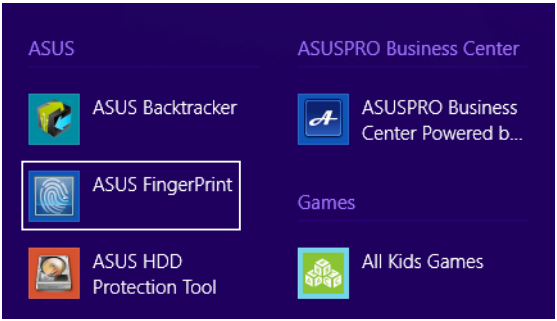

2. Kliknite na **Register (Registruj me)** da biste napravili novi nalog otiska prsta.

ASUS FingerPrint
Welcome to ASUS FingerPrint.
This application will set up a convenient and secure logon system.
Please follow the instructions to complete the configuration process.
If you are using this application for the first time, please register a new fingerprint account.
Register
Import fingerprint account backup to this computer.
Import

3. Unesite lozinku vašeg korisničkog naloga, a zatim kliknite na **OK (U redu)**.

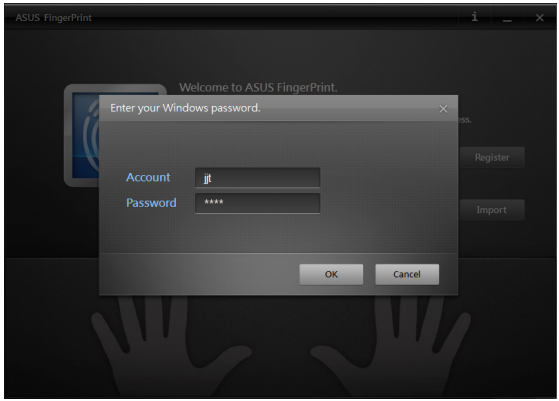

4. Kliknite na na ilustraciji prsta koji odgovara prstu koji želite da upotrebite za pravljenje biometrijskih podataka o otisku.

5. Dvaput prevucite prst preko senzora za otiske da biste napravili biometrijske podatke o otisku.

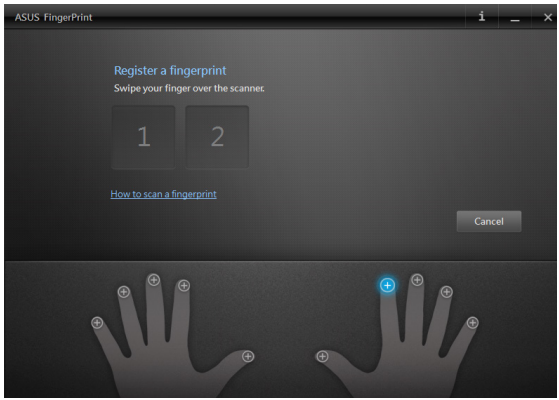

6. **1** i **2** će promeniti boju u plavu radi ukazivanja da je otisak prsta uspešno snimljen. Kliknite na dugme **Next (Dalje)** da biste nastavili.

7. U sledećem prozoru napravite lozinku ključa za uključivanje koji će služiti kao rezervni način pristupa uz biometrijske podatke o otisku.

ASUS FingerPrint
Boot Key
The Boot Key is a backup for system access. You can use this Boot Key if you failed to access your system using your fingerprint.
New Boot Key
Confirm New Boot Key
Password hint
What is Boot Key?
OK

8. Kliknite na **Enable (Omogući)** da biste aktivirali korišćenje trenutnih biometrijskih podataka o otisku za prijavljivanje na sistem.

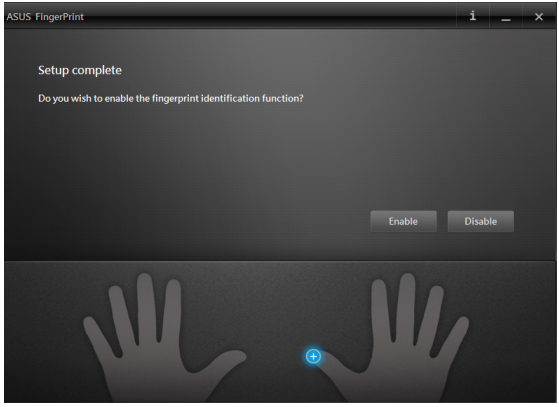

9. Sledeći će se pojaviti ASUS FingerPrint prozor za podešavanja. Možete da ga zatvorite ili promenite parametre biometrijskih podataka o otisku.

NAPOMENA: Više informacija o konfigurisanju parametara biometrijskih podataka o otisku potražite u odeljku *ASUS FingerPrint Settings (Podešavanja ASUS FingerPrinta)*, u okviru ovog priručnika.

Podešavanja ASUS FingerPrinta

Konfigurišite parametre ključa za uključivanje i biometrijskih podataka o otisku kroz osnovne i napredne opcije podešavanja ASUS FingerPrinta.

Pristup podešavanjima ASUS FingerPrinta

Prozor za podešavanje ASUS FingerPrinta će se pojaviti odmah nakon pravljenja prvih biometrijskih podataka o otisku. Kasnije, ovom prozoru možete da pristupite tako što ćete pokrenuti aplikaciju **ASUS FingerPrint** sa početnog ekrana.

Basic (Osnovna)

Osnovna podešavanja ASUS FingerPrinta vam omogućavaju da konfigurišete trenutne biometrijske podatke o otisku, dodate više biometrijskih podataka o otisku i promenite detalje ključa za uključivanje. Takođe prikazuju trenutni status laptopovog senzora za otiske prstiju.

ASUS FingerPrint
Basic
Advanced
Enable or disable the fingerprint identification function.
ON
OFF
Fingerprint configuration | Detected
Add or remove a fingerprint
Settings
Boot Key | Detected
The Boot Key is a backup for system access. You can use this Boot Key if you failed to access your system using your fingerprint.
Settings
Fingerprint Sensor status | Detected
Version:04.30.11.0078 Raptor ROM [VSI 13A Hitachi USB]

Advanced (Napredna)

Napredna podešavanja ASUS FingerPrinta vam omogućavaju da podesite opcije zaključavanja pri otkrivanju pogrešne lozinke ili otiska prsta, napravite rezervnu kopiju i uvezete informacije o nalogu i izbrišete zapise o otisku prsta ili ključu za uključivanje sa sistema.

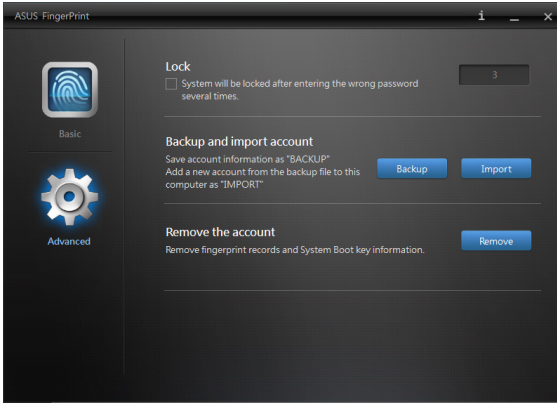

Modul pouzdane platforme (TPM)

TPM (Trusted Platform Module – Modul pouzdane platforme) je bezbednosni hardverski uređaj na sistemskoj ploči koji će čuvati računarski generisane ključeve za šifrovanje. To je hardversko rešenje koje pomaže u izbegavanju hakerskih napada s ciljem snimanja lozinki i ključeva za šifrovanje osetljivih podataka.

Bezbednosne funkcije koje pruža TPM su interno podržane od strane sledećih kriptografskih sposobnosti svakog TPM-a:

- heširanje
- generisanje nasumičnih brojeva
- asimetrično generisanje ključeva
- asimetrično šifrovanje/dešifrovanje

Svaki pojedinačni TPM na svakom pojedinačnom računarskom sistemu poseduje jedinstveni potpis koji se stvara tokom postupka proizvodnje sicilijuma, koji dodatno poboljšava verodostojnost i bezbednosnu efektivnost. Svaki pojedinačni TPM mora da ima Vlasnika pre njegovog korišćenja kao bezbednosnog uređaja.

Primena TPM-a

TPM je koristan za svaku mušteriju koja je zainteresovana za pružanje dodatnog sloja bezbednosti računarskom sistemu. TPM, kada se isporučuje sa opcionalnim bezbednosnim softverskim paketom, pruža sveobuhvatnu zaštitu sistema, zaštitu datoteka i rešava probleme sa privatnošću elektronske pošte.

TPM pomaže u pružanju bezbednosti koja može da bude jača od one sadržane u sistemskom BIOS-u, operativnom sistemu ili bilo kojoj aplikaciji bez TPM-a.

NAPOMENA: TPM je podrazumevano onemogućen. Koristite BIOS da biste ga omogućili.

Omogućavanje TPM podrške

Ponovo pokrenite laptop, a zatim pritisnite [f2] tokom POST testa. Postavite opciju **TPM Support (TPM podrška)** na **[Enabled] (Omogućeno)** u okviru BIOS podešavanja **Advanced (Napredno)** > **Trusted Computing (Pouzdano računarstvo)**.

NAPOMENA: Više detalja potražite u odeljku **Poglavlje 5: Samoispitivanje po uključenju (POST test)** u okviru ovog priručnika.

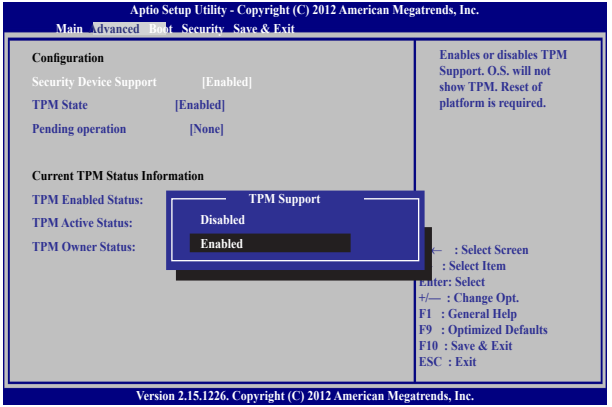
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Main Advanced Boot Security Save & Exit
Configuration
Security Device Support [Enabled]
TPM State [Enabled]
Pending operation [None]
Current TPM Status Information
TPM Enabled Status:
TPM Active Status:
TPM Owner Status:
TPM Support
Disabled
Enabled
Enables or disables TPM Support. O.S. will not show TPM. Reset of platform is required.
: Select Screen
: Select Item
Enter: Select
+/— : Change Opt.
F1 : General Help
F9 : Optimized Defaults
F10 : Save & Exit
ESC : Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

VAŽNO! Koristite funkciju „Backup" (Rezervna kopija) ili „Migration" (Migracija) vaše TPM aplikacije da biste napravili rezervnu kopiju vaših TPM bezbednosnih podataka.

ASUSPRO Business Center*

ASUSPRO Business Center je aplikaciono čvorište sa ekskluzivnim ASUS aplikacijama i platformom Intel® Small Business Advantage (SBA) za poboljšanje mogućnosti upravljanja pri korišćenju laptopa za poslovnu produktivnost.

Pristup ASUS Business Centeru

Otvorite ekran Aplikacije i u listi aplikacija kliknite na ikonu **ASUSPRO Business Center**.

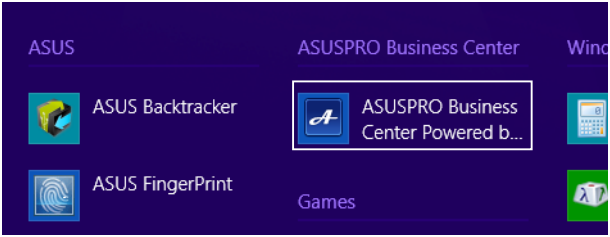

Početni ekran ASUSPRO Business Centera

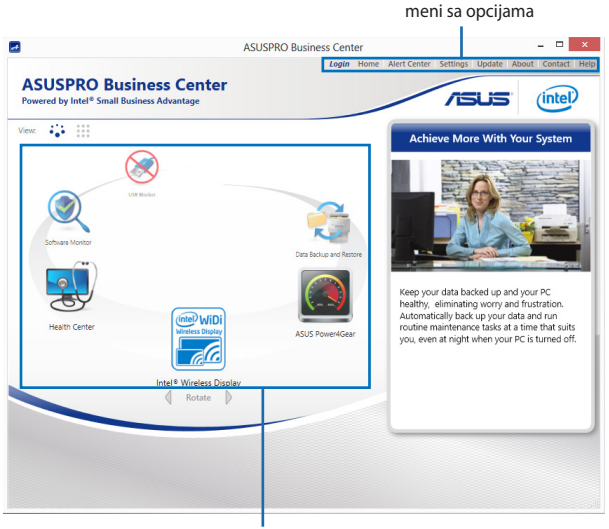
meni sa opcijama
ASUSPRO Business Center
Login
Home
Alert Center
Settings
Update
About
Contact
Help
ASUSPRO Business Center
Powered by Intel® Small Business Advantage
View:
Achieve More With Your System
Keep your data backed up and your PC healthy, eliminating worry and frustration. Automatically back up your data and run routine maintenance tasks at a time that suits you, even at night when your PC is turned off.
Software Monitor
Data Backup and Restore
Health Center
ASUS Power4Gear
Intel® Wireless Display
Rotate
Kliknite na neku od ovih ikona da biste pokrenuli aplikaciju.

Meni sa opcijama ASUSPRO Business Centera

Login/Logout (Prijava/Odjava) – Ova opcija vam omogućava da se prijavite ili odjavite sa ASUSPRO Business Centera korišćenjem vaše lozinke za ASUSPRO Business Center.

Home (Početna) – Ova opcija vam omogućava da se vratite na početnu stranicu ASUSPRO Business Centera.

Alert Center (Centar za upozorenja) – Ova opcija vam omogućava da pregledate spisak upozorenja koja su poslata na vaš laptop.

Settings (Podešavanja) – Ova opcija vam omogućava da konfigurišete parametre lozinke, slanja elektronske pošte i uvoza/izvoza.

Update (Ažuriranje) – Ova opcija vam omogućava da proverite dostupnost ažuriranja za ASUSPRO Business Center.

About (Osnovni podaci) – Ova opcija prikazuje važne detalje o ASUSPRO Business Centeru, kao što su datum zaštite autorskih prava i broj verzije aplikacije.

Contact (Kontakt) – Ova opcija prikazuje veze koje možete da koristite za kontaktiranje kompanije ASUS u vezi sa aplikacijom.

Help (Pomoć) – Ova opcija vam pruža na uvid detaljne informacije o platformi Intel® Small Business Advantage (SBA) i njenim aplikacijama.

Aplikacije ASUSPRO Business Centera

USB Blocker

Ova aplikacija vam omogućava da ograničite kojim USB uređajima je dozvoljeno da pristupaju laptopu. Pomoću ove aplikacije možete da sprečite neovlašćen pristup laptopu sa sledećih kategorija USB uređaja: audio/video, zabava, skladištenje, kancelarija i ostalo.

Software Monitor

Ova aplikacija vam omogućava da nadgledate druge bezbednosne aplikacije sistema, kako biste mogli da primate upozorenja kada prestanu da rade.

Health Center

Ova aplikacija vam omogućava da zakažete zadatke održavanja koji pomažu u održavanju performansi sistema. Takođe vam omogućava da primate obaveštenja putem elektronske pošte svaki put kada laptop primi upozorenje u vidu poruke u baloničiću ili poslato u Windows® sistemsku paletu.

Data Backup and Restore

Ova aplikacija vam omogućava da automatski pravite rezervne kopije navedenih podataka, prema unapred određenom rasporedu. Pravljenje rezervnih podataka se automatski pokreće u pozadini, čak i dok koristite laptop.

Poglavlje 5: Samoispitivanje po uključenju (POST test)

Samoispitivanje po uključenju (POST test)

Samoispitivanje po uključenju (POST test) predstavlja seriju softverski kontrolisanih dijagnostičkih testova koji se pokreću prilikom uključivanja ili ponovnog pokretanja notebook računara. Softver koji kontroliše POST test je instaliran kao stalni deo arhitekture notebook računara.

Korišćenje POST testa za pristup BIOS-u i rešavanje problema

Tokom POST testa, možete da pristupite podešavanjima BIOS-a ili pokrenete opcije za rešavanje problema pomoću funkcijskih tastera vašeg notebook računara. Više detalja možete pronaći u nastavku.

BIOS

Osnovni ulazno-izlazni sistem (BIOS) čuva podešavanja sistemskog hardvera koja su potrebna za pokretanje sistema na notebook računaru.

Podrazumevana podešavanja BIOS-a se primenjuju na većinu uslova notebook računara. Ne menjajte podrazumevana podešavanja BIOS-a, izuzev u sledećim okolnostima:

- Poruka o grešci se pojavila na ekranu tokom podizanja sistema i od vas se zahteva da pokrenete podešavanje BIOS-a.
- Instalirali ste novu sistemsku komponentu koja zahteva dalja podešavanja ili ažuriranja BIOS-a.

UPOZORENJE: Korišćenje neodgovarajućih podešavanja BIOS-a može dovesti do nestabilnosti ili neuspelog podizanja sistema. Preporučujemo vam da menjate podešavanja BIOS-a samo uz pomoć obučenog servisnog osoblja.

Pristupanje BIOS-u

Ponovo pokrenite notebook računar i zatim pritisnite F2 tokom POST testa.

Podešavanja BIOS-a

NAPOMENA: Ekrani za BIOS u ovom poglavlju služe samo za referencu. Postojeće upakovane aplikacije razlikuju se po modelima i teritorijama.

Boot (Podizanje sistema)

Ovaj meni vam omogućava da podesite prioritete opcija za podizanje sistema. Prilikom podešavanja prioriteta za podizanje sistema, vodite se sledećom procedurom.

1. Na ekranu **Boot (pokretanje)**, odaberite **Boot Option #1 (Opciju za pokretanje #1)**.

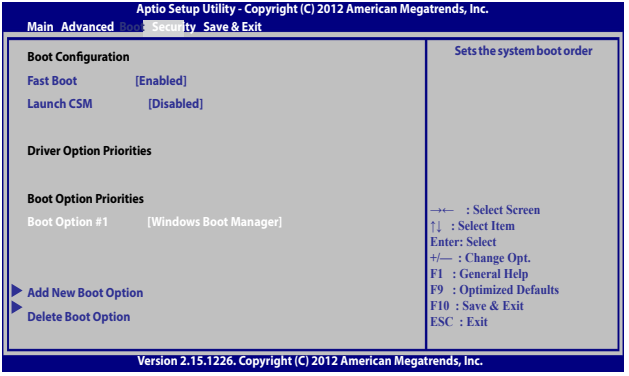
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Main Advanced Boot Security Save & Exit
Boot Configuration
Fast Boot [Enabled]
Launch CSM [Disabled]
Driver Option Priorities
Boot Option Priorities
Boot Option #1 [Windows Boot Manager]
Add New Boot Option
Delete Boot Option
Sets the system boot order
→← : Select Screen
↑↓ : Select Item
Enter: Select
+/— : Change Opt.
F1 : General Help
F9 : Optimized Defaults
F10 : Save & Exit
ESC : Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

2. Pritisnite enter i odaberite uređaj kao **Boot Option #1 (Opciju za pokretanje #1)**.

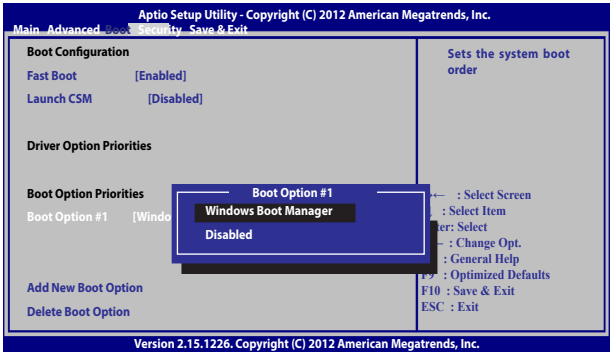

Security (Bezbednost)

Ovaj meni vam omogućava da podesite administratorsku i korisničku lozinku za notebook računar. Takođe vam omogućava da kontrolišete pristup disk jedinici notebook računara, ulazno-izlaznom (I/O) interfejsu i USB interfejsu.

NAPOMENA:

- Ako podesite opciju **User Password (Korisnička lozinka)**, od vas će biti zatraženo da unesete lozinku pre pristupa operativnom sistemu notebook računara.
- Ako podesite opciju **Administrator Password (Administratorska lozinka)**, od vas će biti zatraženo da unesete lozinku pre pristupa BIOS-u.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Main Advanced Boot Security Save & Exit
Password Description
If ONLY the Administrator's password is set, then this only limits access to Setup and is only asked for when entering Setup. If ONLY the user's password is set, then this is a power on password and must be entered to boot or enter Setup. In Setup, the User will have Administrator rights.
Administrator Password Status NOT INSTALLED
User Password Status NOT INSTALLED
Administrator Password
User Password
HDD Password Status : NOT INSTALLED
Set Master Password
Set User Password
I/O Interface Security
System Mode state User
Secure Boot state Enabled
Secure Boot Control [Enabled]
Key Management
Set Administrator Password. The password length must be in the following range:
Minimum length 3
Maximum length 20
→← : Select Screen
↑↓ : Select Item
Enter: Select
+/— : Change Opt.
F1 : General Help
F9 : Optimized Defaults
F10 : Save & Exit
ESC : Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Da podesite lozinku:

1. Na ekranu **Security (Bezbednost)**, odaberite **Setup Administrator Password (lozinku za administratora podešavanja)** ili **User Password (korisničku lozinku)**.
2. Ukucajte lozinku i pritisnite enter.
3. Ukucajte lozinku ponovo i pritisnite enter.

Da bi obrisali lozinku:

1. Na ekranu **Security (Bezbednost)**, odaberite **Setup Administrator Password (lozinku za administratora podešavanja)** ili **User Password (korisničku lozinku)**.
2. Unesite trenutnu lozinku i pritisnite enter.
3. Ostavite polje **Create New Password (kreiraj novu lozinku)** prazno i pritisnite enter.
4. Izaberite **Yes (Da)** u dijalogu za potvrdu, a zatim pritisnite enter.

I/O Interface Security (Bezbednost ulazno-izlaznog interfejsa)

U okviru menija Bezbednost, možete da pristupite opciji Bezbednost ulazno-izlaznog interfejsa da biste zaključali ili otključali određene funkcije interfejsa notebook računara.

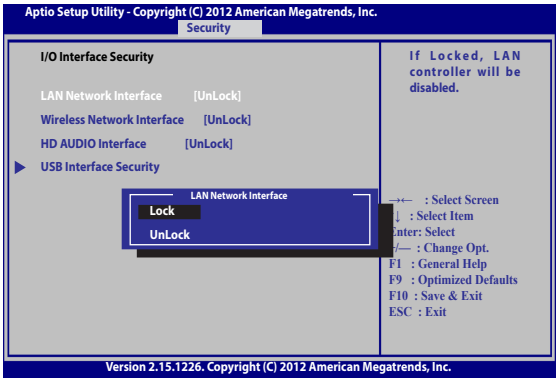
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Security
I/O Interface Security
LAN Network Interface [UnLock]
Wireless Network Interface [UnLock]
HD AUDIO Interface [UnLock]
USB Interface Security
If Locked, LAN controller will be disabled.
LAN Network Interface
Lock
UnLock
→← : Select Screen
↓ : Select Item
Enter: Select
+/— : Change Opt.
F1 : General Help
F9 : Optimized Defaults
F10 : Save & Exit
ESC : Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Da zaključate I/O interfejs:

1. Na ekranu **bezbednost**, odaberite **Bezbednost I/O interfejsa**.

2. Odaberite interfejs koji biste želeli da zaključate i kliknite na enter.

3. Izaberite **Lock (Zaključaj)**.

Bezbednost USB interfejsa

Kroz meni Bezbednost ulazno-izlaznog interfejsa takođe možete da pristupite opciji Bezbednost USB interfejsa da biste zaključali ili otključali portove i uređaje.

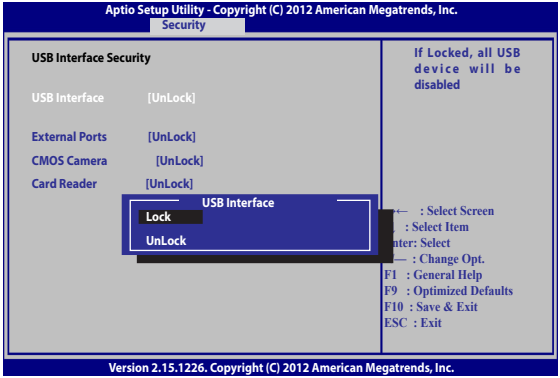

Da zaključate USB interfejs:

1. Na ekranu **bezbednost,** odaberite **Bezbednost I/O interfejsa > Bezbednost USB interfejsa**.

2. Odaberite interfejs koji biste želeli da zaključate i kliknite na **zaključaj**.

NAPOMENA: Postavljanje opcije **USB Interface (USB interfejs)** na **Lock (Zaključaj)** takođe zaključava i sakriva opciju **External Ports (Eksterni portovi)** i druge uređaje u okviru menija **USB Interface Security (Bezbednost USB interfejsa)**.

Set Master Password (Podešavanje glavne lozinke)

U meniju Bezbednost, pomoću opcije **Set Master Password (Podešavanje glavne lozinke)** možete da podesite da pristup disk jedinici bude zaštićen lozinkom.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Main Advanced Boot Security Save & Exit
Password Description
If ONLY the Administrator's password is set,then this only limits access to Setup and is only asked for when entering Setup. If ONLY the user's password is set, then this is a power on password and must be entered to boot or enter Setup. In Setup, the User will have Administrator rights.
Administrator Password Status NOT INSTALLED
User Password Status NOT INSTALLED
Administrator Password
User Password
HDD Password Status : NOT INSTALLED
Set Master Password
Set User Password
I/O Interface Security
Set HDD Master Password.
Advisable to Power Cycle System after Setting Hard Disk Passwords
→← : Select Screen
↑↓ : Select Item
Enter: Select
+/— : Change Opt.
F1 : General Help
F9 : Optimized Defaults
F10 : Save & Exit
ESC : Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Da podesite HDD lozinku

1. Na ekranu **bezbednost**, kliknite na **podesi master lozinku**.
2. Ukucajte lozinku i pritisnite enter.
3. Ukucajte ponovo da potvrdite lozinku i pritisnite enter.
4. Kliknite na **podesi korisničku lozinku** i ponovite prethodne korake da podesite korisničku lozinku.

Save & Exit (Sačuvaj i izađi)

Da biste zadržali obavljena podešavanja, izaberite opciju **Save Changes and Exit (Sačuvaj promene i izađi)** pre napuštanja BIOS-a.

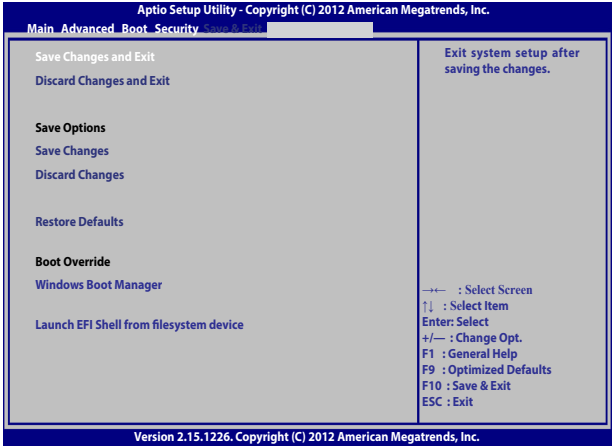
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Main Advanced Boot Security Save & Exit
Save Changes and Exit
Discard Changes and Exit
Save Options
Save Changes
Discard Changes
Restore Defaults
Boot Override
Windows Boot Manager
Launch EFI Shell from filesystem device
Exit system setup after saving the changes.
→← : Select Screen
↑↓ : Select Item
Enter: Select
+/— : Change Opt.
F1 : General Help
F9 : Optimized Defaults
F10 : Save & Exit
ESC : Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Ažuriranje BIOS-a:

1. Proverite tačan model notebook računara i potom sa web sajta kompanije ASUS preuzmite najnoviju BIOS datoteku za vaš model.
2. Sačuvajte kopiju preuzete BIOS datoteke na jedinicu fleš diska.
3. Povežite jedinicu fleš diska sa notebook računarom.
4. Ponovo pokrenite notebook računar i zatim pritisnite [f2] tokom POST testa.
5. Iz programa BIOS Setup, kliknite na **Advanced (Napredno) > Start Easy Flash (Pokreni Easy Flash)**, a zatim pritisnite taster [enter].

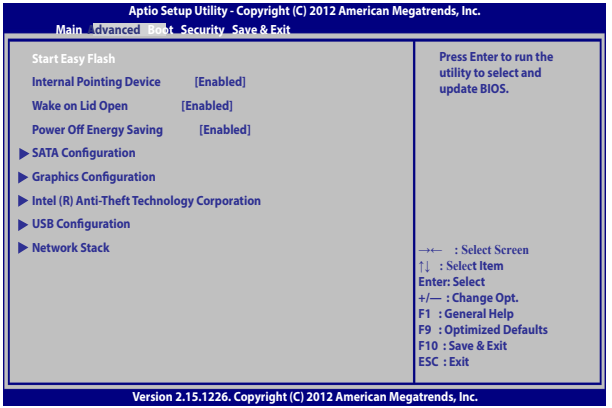
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Main Advanced Boot Security Save & Exit
Start Easy Flash
Internal Pointing Device [Enabled]
Wake on Lid Open [Enabled]
Power Off Energy Saving [Enabled]
SATA Configuration
Graphics Configuration
Intel (R) Anti-Theft Technology Corporation
USB Configuration
Network Stack
Press Enter to run the utility to select and update BIOS.
→← : Select Screen
↑↓ : Select Item
Enter: Select
+/— : Change Opt.
F1 : General Help
F9 : Optimized Defaults
F10 : Save & Exit
ESC : Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

6. Pronađite preuzetu BIOS datoteku na jedinici fleš diska i potom pritisnite enter.

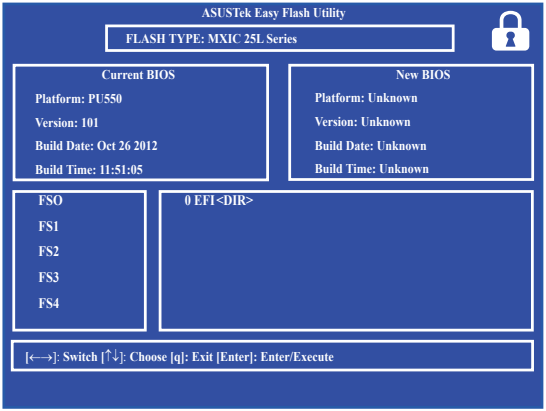

7. Nakon ažuriranja BIOS-a, kliknite na **Exit (Zatvori) > Restore Defaults (Vrati na podrazumevane vrednosti)** kako biste vratili sistem na podrazumevana podešavanja.

Troubleshoot (Rešavanje problema)

Pritiskom na [f9] tokom POST testa, možete da pristupite opcijama za rešavanje problema sa operativnim sistemom Windows® 8, što uključuje sledeće:

- **Osvežavanje računara**
- **Vraćanje početnog stanja računara**
- **Napredne opcije**

Refresh your PC (Osvežavanje računara)

Upotrebite opciju **Refresh your PC (Osvežavanje računara)** ako želite da osvežite sistem bez gubitka trenutno prisutnih datoteka i aplikacija.

Da biste pristupili ovoj opciji tokom POST testa:

1. Ponovo pokrenite notebook računar i zatim pritisnite [f9] tokom POST testa.
2. Sačekajte da Windows® učita ekran sa porukom Choose an option (Izaberite opciju), a zatim tapnite na **Troubleshoot (Rešavanje problema).**
3. Tapnite na **Refresh your PC (Osvežavanje računara).**
4. Na ekranu za osvežavanje računara, pročitajte navedene stavke da biste saznali više o korišćenju ove opcije, a zatim tapnite na **Next (Dalje).**
5. Tapnite na nalog koji želite da osvežite.
6. Unesite lozinku za nalog, a zatim tapnite na **Continue (Nastavi).**
7. Tapnite na **Refresh (Osveži).**

VAŽNO! Uverite se da je notebook računar priključen na napajanje pre osvežavanja sistema.

Reset your PC (Vraćanje početnog stanja računara)

VAŽNO! Sačuvajte rezervnu kopiju svih svojih podataka pre nego što pokrenete ovu opciju.

Upotrebite opciju **Reset your PC (Vraćanje početnog stanja računara)** da biste vratili podrazumevana podešavanja notebook računara.

Da biste pristupili ovoj opciji tokom POST testa:

1. Ponovo pokrenite notebook računar i zatim pritisnite tokom POST testa.

2. Sačekajte da Windows® učita ekran sa porukom Choose an option (Izaberite opciju), a zatim tapnite na **Troubleshoot (Rešavanje problema).**

3. Tapnite na **Reset your PC (Vraćanje početnog stanja računara).**

4. Na ekranu za vraćanje početnog stanja računara, pročitajte navedene stavke da biste saznali više o korišćenju ove opcije, a zatim tapnite na **Next (Dalje).**

5. Tapnite na željenu opciju: **Just remove my files (Samo ukloni moje datoteke)** ili **Fully clean the drive (Potpuno očisti disk)**.

6. Tapnite na **Reset (Uspostavi početne vrednosti).**

VAŽNO! Uverite se da je notebook računar priključen na napajanje pre uspostavljanja početnih vrednosti sistema.

Advanced options (Napredne opcije)

Upotrebite meni **Advanced options (Napredne opcije)** da biste pokrenuli dodatne opcije za rešavanje problema u vezi sa notebook računarom.

Da biste pristupili ovoj opciji tokom POST testa:

1. Ponovo pokrenite notebook računar i zatim pritisnite f9 tokom POST testa.
2. Sačekajte da Windows® učita ekran sa porukom Choose an option (Izaberite opciju), a zatim tapnite na **Troubleshoot (Rešavanje problema).**
3. Tapnite na **Advanced options (Napredne opcije).**
4. Na ekranu sa prikazom naprednih opcija, izaberite opciju za rešavanje problema koju želite da pokrenete.
5. Sledite korake koji slede da biste završili proces.

Korišćenje opcije Oporavak slike sistema

Pod **Advanced options (Napredne opcije)**, možete da upotrebite **System Image Recovery (Oporavak slike sistema)** da biste oporavili sistem pomoću odgovarajuće datoteke.

Da biste pristupili ovoj opciji tokom POST testa:

1. Ponovo pokrenite notebook računar i zatim pritisnite f9 tokom POST testa.
2. Sačekajte da Windows® učita ekran sa porukom Choose an option (Izaberite opciju), a zatim tapnite na **Troubleshoot (Rešavanje problema).**
3. Tapnite na **Advanced options (Napredne opcije).**

4. Na ekranu sa prikazom naprednih opcija, izaberite **System Image Recovery (Oporavak slike sistema)**.

5. Odaberite nalog koji želite da oporavite pomoću datoteke slike sistema.

6. Unesite lozinku za nalog, a zatim tapnite na **Continue (Nastavi).**

7. Izaberite opciju **Use the latest available system image (recommended) [Upotrebi poslednju dostupnu sliku sistema (preporučuje se)]**, a zatim tapnite na **Next (Dalje)**. Takođe možete da odaberete opciju **Select a system image (Izbor slike sistema)** ako se vaša slika sistema nalazi na eksternom uređaju ili DVD disku.

8. Sledite korake koji slede da biste završili postupak uporavka slike sistema.

NAPOMENA: Preporučujemo vam da redovno pravite rezervnu kopiju sistema kako biste sprečili gubitak podataka u slučaju da notebook računar prestane da funkcioniše.

Saveti i najčešća pitanja

Korisni saveti u vezi laptopa

Kako biste maksimalno iskoristili vaš laptop, održali performanse njegovog sistema i osigurali bezbednost svih podataka, poslušajte neke korisne savete:

- Ažurirajte Windows® s vremena na vreme kako biste osigurali da aplikacije imaju najnovija bezbednosna podešavanja.
- Koristite ASUS Live Update za ažuriranje ekskluzivnih ASUS aplikacija i upravljačkih i uslužnih programa na laptopu. Više detalja potražite u ASUS Tutoru koji je instaliran na vašem laptopu.
- Koristite antivirusni softver kako biste zaštitili podatke i održavajte ga ažurnim.
- Osim kada je apsolutno neophodno, nemojte da isključujte laptop prisilnim isključivanjem.
- Uvek pravite rezervne kopije podataka i trudite se da to činite na eksterni skladišni disk.
- Izbegavajte korišćenje laptopa pri izuzetno visokim temperaturama. Ako ne nameravate da koristite laptop tokom dužeg vremenskog perioda (najmanje jedan mesec), preporučujemo vam da izvadite bateriju ukoliko je uklonjiva.
- Iskopčajte sve eksterne uređaje i proverite da li posedujete sledeće stavke pre vraćanja laptopa u početno stanje:
  - Registracioni ključ za operativni sistem i druge instalirane aplikacije
  - Rezervne kopije podataka
  - ID i lozinku za prijavljivanje
  - Informacije o vezi sa internetom

Najčešća pitanja u vezi sa hardverom

1. **Crna tačka ili ponekad obojena tačka se pojavljuje na ekranu kada uključim laptop. Šta treba da uradim?**

   Iako se te tačke redovno pojavljuju na ekranu, one neće uticati na sistem. Ako to nastavi da se dešava i počne da utiče na rad sistema, obratite se ovlašćenom ASUS servisnom centru.

2. **Boja i osvetljenost ekrana su nejednaki. Kako to da rešim?**

   Na boju i osvetljenost ekrana mogu da utiču ugao i trenutni položaj laptopa. Osvetljenost i ton boje laptopa se takođe može razlikovati u zavisnosti od modela. Možete da koristite funkcijske tastere ili parametre prikaza u operativnom sistemu da biste podesili izgred ekrana.

3. **Kako mogu maksimalno da produžim trajanje baterije laptopa?**

   Možete da probate sa nekim od sledećih predloga:

   - Koristite funkcijske tastere da biste podesili osvetljenost ekrana.
   - Omogućite režim **Battery Saving (Štednja baterije)** u okviru opcije Instant On.
   - Ako ne koristite Wi-Fi vezu, prebacite sistem u **Airplane mode (Režim rada u avionu).**
   - Iskopčajte sve USB uređaje koje ne koristite.
   - Zatvorite aplikacije koje ne koristite, naročito one koje zauzimaju previše sistemske memorije.

4. LED indikator za bateriju se ne pali. Šta nije u redu?

- Proverite da li je adapter za napajanje ili baterija pravilno spojena. Možete i da iskopčate adapter za napajanje ili bateriju, sačekate minut, a zatim ih ponovo povežete sa strujnom utičnicom i laptopom.
- Ako je problem i dalje prisutan, obratite se za pomoć lokalnom ASUS servisnom centru.

5. Zašto tačped ne radi?

- Pritisnite fn + f9 da biste uključili tačped.
- Proverite da li je funkcija ASUS Smart Gesture podešena tako da isključi tačped pri povezivanju sa eksternim pokazivačkim uređajem.

6. Kada reprodukujem audio i video datoteke, zašto ne čujem nikakav zvuk sa audio zvučnika na laptopu?

Možete da probate sa nekim od sledećih predloga:

- Pritisnite fn + f12 da biste povećali jačinu zvuka.
- Proverite da li su zvučnici potpuno utišani.
- Proverite da li su slušalice povezane sa laptopom i uklonite ih.
- Otključajte bezbednost ulazno-izlaznog interfejsa u sistemskom BIOS-u. Više detalja potražite u odeljku *Bezbednost ulazno-izlaznog interfejsa*, u okviru ovog priručnika.

7. Šta treba da uradim ukoliko izgubim adapter za napajanje laptopa ili baterija prestane da radi?

Obratite se za pomoć lokalnom ASUS servisnom centru.

8. Zašto se zvuk i dalje čuje iz audio zvučnika na laptopu, čak i kada priključim slušalice u odgovarajući port?

Idite na **Control Panel (Kontrolna tabla) > Hardware and Sound (Hardver i zvuk)**, a zatim otvorite **Audio Manager (Audio menadžer)** da biste konfigurisali parametre.

9. Laptop ne reaguje dobro na pritiske na tastere jer se pokazivač stalno pomera. Šta treba da uradim?

Proverite da li nešto slučajno dodiruje ili pritiska tačped dok kucate na tastaturi. Možete da isključite tačped pritiskom na fn + f9.

10. Tačped laptopa ne radi. Šta treba da uradim?

Možete da probate sa nekim od sledećih predloga:

- Proverite da li je funkcija ASUS Smart Gesture podešena tako da isključi tačped pri povezivanju eksternog pokazivačkog uređaja sa laptopom. Ukoliko je to slučaj, onemogućite ovu funkciju.
- Pritisnite fn + f9.

11. Umesto prikazivanja slova, pritisak na tastere „U", „I" i „O" na tastaturi prikazuje brojeve. Kako to da promenim?

Pritisnite taster num lk scr lk ili shift + num lk scr lk (na pojedinim modelima) na laptopu da biste isključili ovu funkciju i koristili pomenute tastere za unošenje slova.

Najčešća pitanja u vezi sa softverom

1. Kada uključim laptop, indikator napajanja se upali ali ne i indikator aktivnosti na disku. Takođe, ne dolazi do podizanja sistema. Šta mogu da uradim da to rešim?

Možete da probate sa nekim od sledećih predloga:

- Prinudno isključite laptop tako što ćete pritisnuti taster za napajanje i zadržati ga duže od četiri (4) sekunde. Proverite da li su adapter za napajanje i baterija pravilno priključeni, a zatim uključite laptop.
- Ako je problem i dalje prisutan, obratite se za pomoć lokalnom ASUS servisnom centru.

2. Šta treba da uradim kada je na ekranu prikazana ova poruka? „Remove disks or other media. Press any key to restart. (Uklonite diskove ili druge medije. Pritisnite bilo koji taster da biste ponovo pokrenuli sistem.)"?

Možete da probate sa nekim od sledećih predloga:

- Uklonite sve priključene USB uređaje, a zatim ponovo pokrenite laptop.
- Ukoliko je optički disk ostao unutar optičke disk jedinice, uklonite ga, a zatim ponovo pokrenite laptop.
- Ako je problem i dalje prisutan, laptop možda ima problem sa memorijskim skladištem. Obratite se za pomoć lokalnom ASUS servisnom centru.

3. Laptop se podiže sporije nego inače i operativni sistem sporo reaguje. Kako to da rešim?

Izbrišite aplikacije koje ste nedavno instalirali ili koje nisu bile uključene u paketu sa operativnim sistemom, a zatim ponovo pokrenite sistem.

4. Sistem laptopa se ne podiže. Kako to da rešim?

Možete da probate sa nekim od sledećih predloga:

- Uklonite sve uređaje povezane sa laptopom, a zatim ponovo pokrenite sistem.
- Pritisnite **F9** odmah nakon pokretanja. Kada laptop uđe u **Troubleshooting (Rešavanje problema)**, izaberite **Refresh (Osvežavanje)** ili **Reset your PC (Uspostavljanje početnih vrednosti računara).**
- Ako je problem i dalje prisutan, obratite se za pomoć lokalnom ASUS servisnom centru.

5. Zašto ne mogu da probudim laptop iz režima spavanja ili hibernacije?

- Treba da pritisnete taster za napajanje da biste nastavili iz poslednjeg radnog stanja.
- Sistem je možda potpuno iskoristio snagu baterije. Povežite adapter za napajanje sa laptopom i povežite ga sa strujnom utičnicom, a zatim pritisnite taster za napajanje.

6. Kako mogu da podignem DOS pomoću USB diska ili ODD-a?

Ispratite sledeće korake:

a. Ponovo pokrenite laptop i pristupite BIOS-u pritiskom na **F2** na tastaturi.

b. Idite u **Boot (Pokretanje) > Launch CSM (Pokretanje CSM-a) > Enabled (Omogućeno).**

c. Idite u meni **Security (Bezbednost)**, a zatim podesite opciju **Secure Boot Control (Kontrola bezbednog pokretanja)** na **Disabled (Onemogućeno).**

d. Pritisnite **F10** da biste sačuvali promene i izašli iz BIOS-a.

e. Pritisnite i zadržite **ESC** da biste pokrenuli meni podizanja sistema prilikom sledećeg pokretanja laptopa.

Dodaci

Informacije o DVD-ROM drajvu (za izabrane modele)

DVD-ROM uređaj vam omogućava da pregledate i napravite sopstvene CD i DVD diskove. Možete da kupite opcioni softver za pregledanje DVD diskova radi gledanja DVD naslova.

Informacije o regionalnoj reprodukciji

Reprodukcija DVD filmova uključuje dekodiranje MPEG2 videa, digitalnog AC# audija i dekripciju CSS zaštićenog sadržaja. CSS (koji se nekad zove i zaštita kopije) je ime koje se daje šemi zaštite sadžaja koju je prohvatila filmska industrija da bi zadovoljila potrebu da se zaštiti od nezakonitog kopiranja sadržaja.

Iako ima mnogo dizajnerskih pravila za CSS davaoce dozvole, jedno pravilo koje je najbitnije predstavljaju ograničenja reprodukcije u odnosu na regionalni sadržaj. Da bi olakšali geografski podeljeno izdavanje filmova, DVD video naslovi se izdaju za određen geografski region kako je definisano u «Regionalnim definicijama» ispod.Regionalnim definicijama» ispod. Zakoni o zaštiti autorskih prava zahtevaju da svi DVD filmovi budu ograničeni na određeni region (obično region gde se prodaju). Dok sadržaj DVD filma može da bude izdan za vise regiona, CSS pravila dizajna zahtevaju da bilo koji sistem koj je u stanju da reporodukuje CSS zaštićeni sadržaj mora da bude u stanju da reprodukuje samo jedno područje.

VAŽNO! Podešavanje regiona može se promeniti do pet puta korišćenjem softvera za gledanje, i tada će se moći obaviti reprodukcija DVD filmova samo za ta poslednja podešavanja regiona. Promena regionalnog koda nakon toga će zahtevati fabričko resetovanje koje garancija ne pokriva. Ukoliko je resetovanje poželjno, troškove poštarine i resetovanja pokriće korisnik.

Regionalne Definicije

Region 1

Kanada, SAD, Teritorije SAD

Region 2

Češka, Egipat, Finska, Francuska, Nemačka, Zalivske države, Mađarska, Island, Iran, Irak, Irska, Italija, Japan, Holandija, Norveška, Poljska, Portugal, Saudiska Arabija, Škotska, Južna Afrika, Španija, Švedska, Švajcarska, Sirija, Turska, UK, Grčka, Bivše Jugoslovenske republike, Slovačka

Region 3

Burma, Indonezija, Južna Koreja, Malezija, Filipini, Singapur, Tajvan, Tajland, Vijetnam

Region 4

Australija, Karibi (Osim teritorije SAD), Centralna Amerika, Novi Zeland, Ostvra pacifika, Južna Amerika

Region 5

CIS, Indija, Pakistan, Ostatak Afrike, Rusija, Severna Koreja

Region 6

Kina

Informacije o Blue-ray ROM drajvu (za izabrane modele)

Blu-ray ROM jedinica vam omogućava da gledate video zapise visoke definicije (HD) i diskove sa drugim formatima datoteka kao što su DVD i CD diskovi.

Definicije regiona

Region A

Severnoameričke, centralnoameričke i južnoameričke države i njihove teritorije, Tajvan, Hong Kong, Makao, Japan, Koreja (Južna I Severna), jugoistočne azijske države i njihove teritorije.

Region B

Evropske, afričke i jugozapadne azijske države i njihove teritorije, Australija i Novi Zeland.

Region C

Centralne, južnoazijske, istočno evropske države i njihove teritorije, Kina i Mongolija.

NAPOMENA: Pogledajte internet prezentaciju za Blue-ray disk na adresi www.blu-raydisc.com/en/Technical/FAQs/Blu-rayDsicforVideo.aspx za više informacija.

Saglasnost sa unutrašnjim modemom

Laptop PC sa unutrašnjim modemom u saglasnosti je sa JATE (Japan), FCC (SAD, Kanada, Koreja, Tajvan) i CTR21. Unutrašnji modem je odobren u skladu sa Odlukom saveta 98/482/EC za pan-evropsku konekciju jednog terminala za javno operisanu telefonsku mrežu (PSTN). Međutim, usled razlika između pojedinačnih PTSN-a koji postoje u različitim državama, odobrenje, samo po sebi, ne znači garantovani rad na svakoj terminacionoj tački PSTN mreže. U slučaju da imate problema, treba da kontaktirate prvobitnog dobavljača svoje opreme.

Pregled

4. avgusta 1998, odluka Evropskog saveta u vezi sa CTR 21 je objavljena u Zvaničnom žurnalu EC. CTR 21 se primenjuje na svu terminalnu opremu bez glasa sa DTMS pozivanjem, koja planirano treba da bude povezana za analognu PSTN (javnu telefonsku mrežu).

CTR 21 (Common Technical Regulation, tj. uobičajena tehnička regulativa) za zahteve priključaka za analognu javnu telefonsku mrežu terminalne opreme (izuzimajući terminalnu opremu koja podržava uslugu glasovne telefonije u opravdanim slučajevima) u kojoj je adresiranje mreže, ukoliko je obezbeđeno, urađeno preko multifrekventnog signala duplog tona.

Deklaracija o kompatibilnost mreže

Izjavu koju treba da da proizvođač Obaveštenog tela i prodavac: "Ova deklaracija će ukazati na mreže sa kojima je oprema dizajnirana da radi i sve mreže za koje je javljeno na će oprema možda imati problema sa radom."

Izjava koju treba da da proizvođač korisniku: "Ova deklaracija će ukazati na mreže sa kojima je oprema dizajnirana da radi i sve mreže za koje je javljeno na će oprema možda imati problema sa radom. Proizvođač će takođe povezati izjavu da bi stavio do znanja gde mrežna kompatibilnost zavisi od fizičkog podešavanja i podešavanja softvera. Takođe će posavetovati korisnika da kontaktira prodavca ukoliko korisnik želi da opremu koristi na drugoj mreži."

Sve do sada, Obavešteno telo CETECOM-a je objavljivalo pan-evropsko odobrenje koristeći CTR 21. Rezultat su prvi evropski modemi koji ne zahtevaju regulatorna odobravanja u svakoj pojedinačnoj evropskoj državi.

Bezglasna oprema

Telefonske sekretarice i telefoni sa zvučnikom se kvalifikuju, isto kao i modemi, faks mašine, auto pozivači i alarmni sistemi. Oprema u kojoj je kvalitet govora sa jednog kraja na drugi kontrolisan regulativama (npr. ručno držani telefoni i u nekim državama bežični telefoni) nije uključena.

Sledeća tabela prikazuje države koje su trenutno pod CTR 21 standardom.

Država	Primenjeno	Još testiranja
Austrija[1]	Da	Ne
Belgija	Da	Ne
Češka Republika	Ne	Nije primenljivo
Danska1	Da	Da
Finska	Da	Ne
Francuska	Da	Ne
Nemačka	Da	Ne
Grčka	Da	Ne
Mađarska	Ne	Nije primenljivo
Island	Da	Ne
Irska	Da	Ne
Italija	Nije primenljivo	Nije primenljivo
Izrael	Ne	Ne
Linkenštajn	Da	Ne
Luksemburg	Da	Ne
Holandija1	Da	Da
Norveška	Da	Ne
Poljska	Ne	Nije primenljivo
Portugal	Ne	Nije primenljivo
Španija	Ne	Nije primenljivo
Švedska	Da	Ne
Švajcarska	Da	Ne
Velika Britanija	Da	Ne

Ove informacije kopirane su iz CETECOM-a i daju se bez preuzimanja odgovornosti. Za ažuriranu tabelu, pogledajte http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html.

1 Nacionalni zahtevi primenjuju se samo ukoliko oprema može da koristi pulsno biranje (proizvođači mogu da izjave u uputstvu za korišćenje da je oprema namenjena samo za DTMF signaliziranje, što čini bilo kakvo dodatno testiranje besmislenim).

U Holandiji, dodatno testiranje je potrebno za funkcije serijskog povezivanja i ID pozivaoca.

Izjava Federalne komisije za komunikacije

Ovaj uređaj saglasan je sa FCC pravilima, Delom 15. Rad je podložan sledećim uslovima:

- Ovaj uređaj ne može da izazove štetno ometanje.
- Ovaj uređaj mora da prihvati bilo koje ometanje koje primi, uključujući ometanje koje može da izazove neželjeni rad.

Ova oprema je testirana i u saglsnosti je sa ograničenjima za Klasu B digitalnih uređaja shodno Delu 15 FCC pravila. Ova ograničenja su dizajnirana da obezbede razumnu zaštitu protiv štetnog ometanja u rezidencionoj instalaciji. Ova oprema generiše, koristi i može da zrači energiju radio frekvencije i, ukoliko se ne instalira i ne koristi u skladu sa uputstvima, može da utiče na prijem radio talasa. Međutim, ne postoje garancije da do ometanja neće doći u određenoj instalaciji. Ukoliko ova oprema dovede do štetnog ometanja radio ili TV prijema, a što se može zaključiti uključivanjem i isključivanjem opreme, predlažemo vam da pokušate da sprečite ometanje na neki od sledećih načina:

- Okrenite antenu za prijem signala.
- Povećajte rastojanje između opreme i resivera.

- Povežite opremu u električnu priključnicu koja je povezana na električno kolo različito od onog na koje je povezan resiver.
- Konsultujte se sa prodavcem ili iskusnim radio/TV električarem.

UPOZORENJE! Korišćenje kabla za struju zaštićenog tipa je potrebno da bi se ispunila FCC ograničenja emisija i sprečilo ometanje obližnjih radio i televizijskih prijema.Od ključne je važnosti da se koristi isključuivo dobijeni kabl za struju. Koristite isključivo zaštićene kablove da povežete I/O uređaj za ovu opremu. Upozoravamo vas da promene i modifikacije koje strana odgovorna za saglasnost nije eksplicitno odobrila mogu da ukinu vaše pravo da koristite opremu.

(Štampano iz Koda federalnih regulacija #47, deo 15.193, 1993. Washington DC: Office of the Federal Register, National Archives and Records Administration, U.S. Government Printing Office.) (kancelarija federalnog registra, administracija nacionalne arhive i izveštaja, Kancelarija za štampanje vlade SAD.)

FCC Izjava o oprezu prilikom izloženosti radio frekvenciji (RF)

UPOZORENJE! Upozoravamo vas da promene i modifikacije koje strana odgovorna za saglasnost nije eksplicitno odobrila mogu da ukinu vaše pravo da koristite opremu. « Proizvođač izjavljuje da je ovaj uređaj ograničen na Kanale 1 do 11 pri frekvenciji od 2.4GHz, od strane određenog firmvera konstrolisanog u SAD. »

Ova oprema u saglasnosti je sa FCC RF ograničenjima za izloženost određenih za nekontrolisanu sredinu. Da bi se zadržala saglasnost sa FCC RF pravilima o izlaganju, molimo izbegavajte direktan kontakt tokom emitovanja. Krajnji korisnici moraju da prate posebna operaciona uputstva da bi ispunili saglasnost za RF izlaganje.

Deklaracija o saglasnosti (R&TTE Direktiva 1999/5/EC)

Sledeće stavke su završene i smatraju se relevantnim i dovoljnim:

- Ključni zahtevi kao u [Članku 3]
- Zahtevi za zaštitu zdravlja i bezbednosti kao u [Članku 3.1a]
- Testiranje električne bezbednosti u skladu sa [EN 60950]
- Zahtevi za zaštitom elektromagnetske kompatibilnosti u [Članku 3.1b]
- Testiranje elektromagnetske kompatibilnosti u [EN 301 489-1] & [EN 301 489-17]
- Efikasno korišćenje radio spectra, kao u [Članak 3.2]
- Radio test kompleti u skladu sa [EN 300 328-2]

Upozorenje CE oznake

CE

CE oznaka za uređaje bez bežičnog LAN/Bluetooth-a

Isporučena verzija ovog uređaja ispunjava zahteve EEC direktiva 2004/108/EC "Elektromagnetna kompatibilnost" i 2006/95/EC "Direktiva niskog napona".

CE

CE oznaka za uređaje sa bežičnim LAN/Bluetooth-om

Ova oprema je ispunjava zahteve Direktive 1999/5/EC Evropskog parlamenta i komisije od 9. marta, 1999. godine koji važi za opremu za radio i telekomunikacije i zajedničku saglasnost.

Bežični operativni kanal za različite domene

S. Amerika	2.412-2.462 GHz	Ch01 do CH11 (kanal 1 do 11)
Japan	2.412-2.484 GHz	Ch01 do CH14 (kanal 1 do 14)
Evropa ETS	2.412-2.472 GHz	Ch01 do CH13 (kanal 1 do 13)

Francuski ograničeni bežični frekvencijski opsezi

Neka područja Francuske imaju ograničeni frekvencijski opseg. U najgorem slučaju, maksimalna autorizovana snaga u zatvorenom prostoru je:

- 10mW za celi 2.4 GHz opseg (2400 MHz–2483.5 MHz)
- 100mW za frekvencije između 2446.5 MHz i 2483.5 MHz

NAPOMENA: Kanali od 10 do 13 inkluzivno rade u opsegu od 2446.6 MHz do 2483.5 MHz.

Postoji nekoliko mogućnosti za korišćenje vani na otvorenom prostoru: Na privatnom zemljištu ili na privatnom zemljištu javnih osoba, korišćenje je podložno preliminarnoj proceduri ovlašćivanja Ministarstva Odbrane, sa maksimalnom odobrenom snagom od 100mW u opsegu 2446.5–2483.5 MHz. Korišćenje vani na javnom zemljištu nije dozvoljeno.

U delovima navedenim ispod, za celi 2.4 GHz opseg:

- Maksimalno autorizovano napajanje u zatvorenom prostoru je 100mW
- Maksimalno autorizovano napajanje na otvorenom prostoru je 10mW

Delovi u kojima je korišćenje 2400–2483.5 MHz opsega dozvoljeno sa EIRP-om od manje od 100mW u zatvorenom prostoru i manje od 10mW na otvorenom:

01 Ain	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire
41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche
55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord
60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées Orientales	67 Bas Rhin
68 Haut Rhin	70 Haute Saône	71 Saône et Loire
75 Paris	82 Tarn et Garonne	84 Vaucluse
88 Vosges	89 Yonne	90 Territoire de Belfort
94 Val de Marne		

Ovaj zahtev će se verovatno promeniti tokom vremena, dozvoljavajući korišćenje vaše bežične LAN kartice u više delova Francuske. Molimo vas, proverite ART za najnovije informacijen (www.arcep.fr)

NAPOMENA: Vaša bežična kartica emituje manje od 100mW ali više od 10mW.

UL bezbednosna obaveštenja

Potrebno za UL 1459 koji pokriva telekomunikacijsku (telefonsku) opremu koju treba elekrtično povezati za telekomunikacijsku mrežu koja ima operativni napon do uzemljenja koji ne prevazilazi vrh od 200V, 300V vrh-do-vrha i 105V rms, i instalira se i koristi u skladu sa Nacionalnim električnim kodom (NFPA 70).

Kada koristite laptop PC modem, osnovne bezbednosne procedure treba uvek pratiti da bi se sprečio rizik od požara, električnog šoka i povrede osoba, uključujući sledeće:

- Ne koristite laptop PC blizu vode, na primer blizu kade, lavora za pranje, sudopere ili lavora za veš, u mokrom podrumu ili blizu bazena.
- Ne koristite laptop PC tokom oluje sa grmljavinom. Može doći do udaljenog rizika od električnog šoka od munje.
- Ne koristite laptop PC u blizini lokacije na kojoj curi gas.

Potrebno za UL 1642 koji pokriva primarne (nepunjive) i sekundarne (punjive) litijumske baterije za korišćenje za napajanje proizvoda. Ove baterije sadrže metalni litijum, ili leguru litijuma ili litijum jon i mogu se sastojati od jedne jedine elektrohemijske ćelije ili dve ili više ćelija povezanih u seriji, paralelno ili na oba načina, koji pretvaraju hemijsku energiju u električnu energiju putem nepovratne ili povratne hemijske reakcije.

- Ne bacajte bateriju laptop PC.ja u vatru jer može da eksplodira. Proverite lokalna pravila za moguća posebna uputstva za odlaganje da bi umanjili rizik od povrede osoba usled požara ili eksplozije.
- Ne koristite adaptere za struju ili baterije iz drugih uređaja da umanjite rizik od povrede osoba usled požara ili eksplozije. Koristite isključivo UL certifikovane adaptere za struju ili baterije koje dostavlja proizvođač ili ovlašćeni prodavci.

Zahtev za električnu bezbednost

Proizvodi sa oznakama za električnu struju od do 6A i koji teže više od 3Kg moraju da koriste odgovarajuće, odobrene kablove za struju, jače od ili jednake: H05VV-F, 3G, 0.75mm^2 ili H05VV-F, 2G, 0.75mm^2.

Obaveštenja TV tjunera

Beleška za CATV instalator sistema—Sistem za distribuciju kablova treba da bude uzemljen u skladu sa ANSI/NFPA 70, Nacionalnim električnim kodom (NEC), a posebno sa Odeljkom 820.93, Uzemljenje spoljašnjeg provodnog štita koaksijalnog kabla – instalacija treba da uključuje povezivanje ekrana kaksijalnog kabla sa uzemljenjem ulaza u zgradu.

REACH

Saglasnost sa REACH (Registracija, Evaluacija, Autorizacija i restrikcija hemikalija) regulativnim opsegom, mi objavljujemo hemijske substance u našim proizvodima na ASUS REACH internet prezentaciji na adresi http://csr.asus.com/english/REACH.htm.

Obaveštenje o proizvodu Macrovision korporacije

Ovaj proizvod uključuje tehnologiju zaštićenu autorskim pravima koja je zaštićena određenim SAD patentima i drugim pravima na intelektualnu svojinu koje poseduje Macrovision korporacija i drugi vlasnici prava. Korišćenje ove patentom zaštićene tehnologije mora biti odobreno od strane Macrovision korporacije, kako je planirano za domaćinstva i potrebe drugih ograničenih gledanja sem u slučaju da je drugačije odobreno od strane Macrovision korporacije. Zabranjen je obrnuti inžinjering ili demontiranje.

Sprečavanje oštećivanja sluha

Da biste sprečili oštećivanje sluha, ne slušajte zvuk velike jačine duži vremenski period.

Nordic Lithium Cautions (for lithium-ion batteries)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。(Japanese)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

Bezbednosne informacije o optičkom drajvu

Informacije o bezbednosti lasera

Bezbednosno upozorenje za CD-ROM uređaj

LASERSKI PROIZVOD KLASE 1

UPOZORENJE! Da biste izbegli izlaganje laseru optičke disk jedinice, ne pokušavajte samostalno da rastavite ili popravite optičku disk jedinicu. Radi sopstvene bezbednosti, obratite se za pomoć profesionalnom tehničaru.

Servisna etiketa upozorenja

UPOZORENJE! NEVIDLJIVA LASERSKA RADIJACIJA KADA SE OTVORI. NE GLEDAJTE U ZRAK I NE GLEDAJTE DIREKTNO SA OPTIČKIM INSTRUMENTIMA.

CDRH Regulative

Centar za uređaje i radiološko zdravlje (CDRH) SAD administracije za hranu i lekove implementirao je regulative za laserske proizvode 2. avgusta 1976. Ove regulative odnose se na laserske proizvode proizvoedene od 1. avgusta 1976. Usaglašenost sa njima je obavezna za proizvode koji se prodaju u Sjedinjenim Državama.

UPOZORENJE! Korišćenje kontrola ili podešavanja ili rad ili procedure osim onih opisanih ovde ili u vodiču za instalaciju laserskih proizvoda mogu da dovedu do rizičnog izlaganja radijaciji.

Napomena o gornjem sloju

VAŽNO! Radi pružanja električne izolacije i očuvanja bezbednosti, telo notebook računara je u potpunosti obloženo izolacionim slojem, izuzev na stranama na kojima se nalaze ulazno-izlazni portovi.

CTR 21 odobrenje (za laptop PC-je sa ugrađenim modemom)

Danish

»Udstyret er i henhold til Rådets beslutning 98/482/EF EU-godkendt til at blive opkoblet på de offentlige telefonnet som enkeltforbundet terminal. På grund af forskelle mellem de offentlige telefonnet i de forskellige lande giver godkendelsen dog ikke i sig selv ubetinget garanti for, at udstyret kan fungere korrekt på samtlige nettermineringspunkter på de offentlige telefonnet.

I tilfælde af problemer bør De i første omgang henvende Dem til leverandøren af udstyret.«

Dutch

„Dit apparaat is goedgekeurd volgens Beschikking 98/482/EG van de Raad voor de pan-Europese aansluiting van enkelvoudige eindapparatuur op het openbare geschakelde telefoonnetwerk (PSTN). Gezien de verschillen tussen de individuele PSTN's in de verschillende landen, biedt deze goedkeuring op zichzelf geen onvoorwaardelijke garantie voor een succesvolle werking op elk PSTN-netwerkaansluitpunt.

Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van het apparaat.".

English

'The equipment has been approved in accordance with Council Decision 98/482/EC for pan-European single terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.'

Finnish

"Tämä laite on hyväksytty neuvoston päätöksen 98/482/EY mukaisesti liitettäväksi yksittäisenä laitteena yleiseen kytkentäiseen puhelinverkkoon (PSTN) EU:n jäsenvaltioissa. Eri maiden yleisten kytkentäisten puhelinverkkojen välillä on kuitenkin eroja, joten hyväksyntä ei sellaisenaan takaa häiriötöntä toimintaa kaikkien yleisten kytkentäisten puhelinverkkojen liityntäpisteissä.

Ongelmien ilmetessä ottakaa viipymättä yhteyttä laitteen toimittajaan."

French

«Cet équipement a reçu l'agrément, conformément à la décision 98/482/CE du Conseil, concernant la connexion paneuropéenne de terminal unique aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC). Toutefois, comme il existe des différences d'un pays à l'autre entre les RTPC, l'agrément en soi ne constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal à chaque point de terminaison du réseau RTPC.

En cas de problème, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.»

German

„Dieses Gerät wurde gemäß der Entscheidung 98/482/EG des Rates europaweit zur Anschaltung als einzelne Endeinrichtung an das öffentliche Fernsprechnetz zugelassen. Aufgrund der zwischen den öffentlichen Fernsprechnetzen verschiedener Staaten bestehenden Unterschiede stellt diese Zulassung an sich jedoch keine unbedingte Gewähr für einen erfolgreichen Betrieb des Geräts an jedem Netzabschlußpunkt dar.

Falls beim Betrieb Probleme auftreten, sollten Sie sich zunächst an ihren Fachhändler wenden."

Greek

«Ο εξοπλισμός έχει εγκριθεί για πανευρωπαϊκή σύνδεση μεμονωμένου τερματικού με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής (PSTN), σύμφωνα με την απόφαση 98/482/ΕΚ του Συμβουλίου· ωστόσο, επειδή υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιμέρους PSTN που παρέχονται σε διάφορες χώρες, η έγκριση δεν παρέχει αφ' εαυτής ανεπιφύλακτη εξασφάλιση επιτυχούς λειτουργίας σε κάθε σημείο απόληξης του δικτύου PSTN.

Εάν ανακύψουν προβλήματα, θα πρέπει κατ' αρχάς να απευθύνεστε στον προμηθευτή του εξοπλισμού σας.»

Italian

«La presente apparecchiatura terminale è stata approvata in conformità della decisione 98/482/CE del Consiglio per la connessione paneuropea come terminale singolo ad una rete analogica PSTN. A causa delle differenze tra le reti dei differenti paesi, l'approvazione non garantisce però di per sé il funzionamento corretto in tutti i punti di terminazione di rete PSTN.

In caso di problemi contattare in primo luogo il fornitore del prodotto.»

Portuguese

«Este equipamento foi aprovado para ligação pan-europeia de um único terminal à rede telefónica pública comutada (RTPC) nos termos da Decisão 98/482/CE. No entanto, devido às diferenças existentes entre as RTPC dos diversos países, a aprovação não garante incondicionalmente, por si só, um funcionamento correcto em todos os pontos terminais da rede da RTPC.

Em caso de problemas, deve entrar-se em contacto, em primeiro lugar, com o fornecedor do equipamento.»

Spanish

«Este equipo ha sido homologado de conformidad con la Decisión 98/482/CE del Consejo para la conexión paneuropea de un terminal simple a la red telefónica pública conmutada (RTPC). No obstante, a la vista de las diferencias que existen entre las RTPC que se ofrecen en diferentes países, la homologación no constituye por sí sola una garantía incondicional de funcionamiento satisfactorio en todos los puntos de terminación de la red de una RTPC.

En caso de surgir algún problema, procede ponerse en contacto en primer lugar con el proveedor del equipo.».

Swedish

"Utrustningen har godkänts i enlighet med rådets beslut 98/482/EG för alleuropeisk anslutning som enskild terminal till det allmänt tillgängliga kopplade telenätet (PSTN). På grund av de skillnader som finns mellan telenätet i olika länder utgör godkännandet emellertid inte i sig självt en absolut garanti för att utrustningen kommer att fungera tillfredsställande vid varje telenätsanslutningspunkt.

Om problem uppstår bör ni i första hand kontakta leverantören av utrustningen."

ENERGY STAR proizvod koji ispunjava zahteve

ENERGY STAR je zajednički program Agencije za zaštitu životne sredine Sjedinjenih Država i Ministarstva za energetiku Sjedinjenih Država koji svima nama pomaže da uštedimo novac i zaštitimo životnu sredinu tako što ćemo štedeti energiju i koristiti proizvode koji štede energiju.

Svi ASUS proizvodi sa logom ENERGY STAR zadovoljavaju standard ENERGY STAR, a karakteristika uštede energije aktivirana je fabrički. Monitor i kompjuter su automatski podešeni da posle 10 i 30 minuta neaktivnosti korisnika pređu u režim za spavanje. Da probudite svoj kompjuter, kliknite mišem ili pritisnite bilo koji taster na tastaturi.

Posetite http://www.energy.gov/powermanagement za detaljne informacije o uštedi energije i koristima koje ona ima na životnu sredinu. Uz to, posetite http://www.energystar.gov za detaljne informacije o zajedničkom programu ENERGY STAR.

NAPOMENA: Energy Star nije podržana na proizvodima koji su bazirani na Freedos-u i Linux-u.

Ekološka etiketa Evropske unije

Ovaj laptop PC dobio je Ekološku etiketu Evropske unije, što znači da ovaj proizvod poseduje sledeće karakteristike:

1. Smanjenu potrošnju energije tokom režima korišćenja i suspenzije.
2. Ograničenu upotrebu teških, toksičnih metala.
3. Ograničenu upotrebu supstanci štetnih po okolinu i zdravlje.
4. Smanjenje korišćenja prirodnih izvora ohrabrivanjem recikliranja.
5. Dizajnirano za jednostavne nadogradnje i duži životni vek, kroz obezbeđivanje rezervnih delova, poput baterija, napajanja, tastature, memorije, i ako su dostupni, CD ili DVD drajvova.
6. Smanjeno smeće u čvrstom stanju preko politike vraćanja proizvoda.

Za više informacija o Ekološkoj etiketi EU, molimo vas posetite internet prezentaciju Ekološke etikete EU na adresi http://www.ecolabel.eu.

Usklađenost sa propisima i deklaracija o globalnoj zaštiti životne sredine

ASUS sledi koncept zelenog dizajna prilikom dizajniranja i proizvodnje naših proizvoda, i vodi računa da svaki stadijum životnog ciklusa ASUS proizovda bude u skladu sa propisima o globalnoj zaštiti životne sredine. Uz to, ASUS iznosi relevantne informacije koje se zasnivaju na obaveznim propisima.

Pogledajte http://csr.asus.com/english/Compliance.htm za informacije o izjavi zasnovanoj na obaveznim propisima kojih se ASUS pridržava:

Japan JIS-C-0950 Deklaracije o materijalu

EU REACH SVHC

Koreja RoHS

Švajcarski zakon o energiji

ASUS Recikliranje / Usluge povraćaja

ASUS programi za reciklažu i povraćaj rezultat su naše posvećenosti najvišim standardima za zaštitu naše životne sredine. Mi verujemo u obezbeđivanje rešenja kako biste vi mogli da odgovorno reciklirate naše proizvode, baterije, druge komponente, kao i materijal od pakovanja. Molimo idite na http://csr.asus.com/english/Takeback.htm za detaljne informacije o recikliranju u različitim regionima.

EC Declaration of Conformity

IN SEARCH OF INCREDIBLE

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**Notebook PC**
Model name :	**PU551L,PRO551L,E551L**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2010+AC:2011	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒**1999/5/EC-R &TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.8.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☐ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☐ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☐ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☒ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☒ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☒ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☒ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☒ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☒ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
☒ EN 301 908-13 V5.2.1(2011-05)	☒ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☒ EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☐ EN 50360:2001	☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 62479:2010	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 50385:2002	
☒ EN 62311:2008	

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

☐ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☒ Regulation (EC) No. 617/2013

☒**2011/65/EU-RoHS Directive** Ver. 130816

☒**CE marking**

(EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Signature : _____

Declaration Date: 05/05/2014

Year to begin affixing CE marking: 2014

EC Declaration of Conformity

IN SEARCH OF INCREDIBLE

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**Notebook**
Model name :	**PU550C, PRO550C, E550C**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2010+AC:2011	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒**1999/5/EC-R &TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.8.1(2012-06)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☐ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☐ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☐ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
☐ EN 301 893 V1.7.1(2012-06)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 50360:2001	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☐ EN 62479:2010	☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 50385:2002	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☒ EN 62311:2008	

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

☐ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☒ Regulation (EC) No. 617/2013

☒**2011/65/EU-RoHS Directive** Ver. 130816

☒**CE marking**

(EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Signature : _____

Declaration Date: 01/05/2014

Year to begin affixing CE marking: 2014

EC Declaration of Conformity

IN SEARCH OF INCREDIBLE

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**Notebook PC**
Model name :	**P U 5 5 1 L ,P R O 5 5 1 L ,E 5 5 1 L**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2010+AC:2011	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒**1999/5/EC-R &TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☐ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☐ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☐ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
☐ EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2007-09)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 50360:2001	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☐ EN 62479:2010	☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 50385:2002	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☒ EN 62311:2008	

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

☐ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☒ Regulation (EC) No. 617/2013

☒**2011/65/EU-RoHS Directive** Ver. 130816

☒**CE marking**

CE (EC conformity marking)

Position : **CEO**
Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: 05/05/2014
Year to begin affixing CE marking: 2014

Signature : _____

EC Declaration of Conformity

IN SEARCH OF INCREDIBLE

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**Notebook**
Model name :	**P U 5 5 0 C , P R O 5 5 0 C , E 5 5 0 C**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2010+AC:2011	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒**1999/5/EC-R &TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☐ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☐ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☐ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
☐ EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2007-09)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 50360:2001	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☐ EN 62479:2010	☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 50385:2002	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☒ EN 62311:2008	

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

☐ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☒ Regulation (EC) No. 617/2013

☒**2011/65/EU-RoHS Directive** Ver. 130816

☒**CE marking**

CE (EC conformity marking)

Position : **CEO**
Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: 01/05/2014
Year to begin affixing CE marking: 2014

Signature : _____